



TG-CHE-03

**Электропривод багажника
CHERY TIGGO 8 PRO MAX**



Инструкция по установке

Меры предосторожности

- 1 Установкой данного оборудования должны заниматься квалифицированные специалисты.
- 2 Не разбирайте элементы данного оборудования, это может привести к его неисправности.
- 3 Убедитесь, что аккумулятор автомобиля хорошо заряжен. Если заряд аккумулятора не достаточный, оборудование может работать не корректно.
- 4 Подключайте «+» только в блоке предохранителей, используя специальную колодку для защиты от короткого замыкания. Подключайте «-» только на кузов автомобиля, в местах оригинального подключения.
- 5 Будьте осторожны при демонтаже и монтаже элементов обшивки автомобиля. При необходимости заранее защитите элементы, которые могут быть повреждены.
- 6 При установке оборудования используйте все элементы из комплекта, не используйте оригинальные элементы, если они должны быть заменены.
- 7 После установки нового амортизатора, убедитесь, что он надежно зафиксирован на шарнире нового кронштейна, в противном случае это может привести к выходу из строя оборудования и двери багажника.
- 8 Будьте внимательны и осторожны, если для установки необходимо просверлить отверстия для проводов. Используйте трафарет из комплекта или малярный скотч для защиты лакокрасочного покрытия в месте, где необходимо сделать отверстие.
- 9 При прокладывании жгутов проводов обратите внимание, что новые провода должны проходить в местах, где они не будут повреждены элементами кузова автомобиля. Все жгуты должны быть закреплены и не мешать работе штатного оборудования автомобиля.
- 10 Вам может понадобиться напарник, чтобы удерживать дверь багажника, или же позаботьтесь заблаговременно об упоре, который исключит самопроизвольное закрывание двери багажника

Порядок установки



- 1 Демонтируйте декоративные наклейки крышки багажника.



- 2 Демонтируйте один оригинальный амортизатор-упор багажника.

Обратите внимание, что один амортизатор может не удержать крышку багажника. Либо воспользуйтесь помощью другого человека, либо зафиксируйте дверь при помощи подпорки.



- 3** Демонтируйте шаровый кронштейн на двери багажника и установите его обратно через шайбу из комплекта.



- 4** Установите привод-амортизатор из комплекта на оригинальные кронштейны.

Внимание: если в серийном номере на приводе присутствуют буквы «R» и «L», приводы должны быть установлены в соответствии с указанной буквы, где «R» – это правый, а «L» – это левый. Если в серийном номере присутствует буква «G» приводы универсальны и могут быть установлены на любую сторону.

- 5** Прделайте описанное в пунктах 2 – 4 для противоположной стороны автомобиля.


- 6 Заведите провода от приводов в дверь багажника и выведите их в место установки основного блока управления.



- 7 Демонтируйте оригинальный замок. Установите замок из комплекта на дверь багажника.



Перед установкой оригинального декоративного кофра на новый замок, удалите с правой и с левой сторон часть пластика.

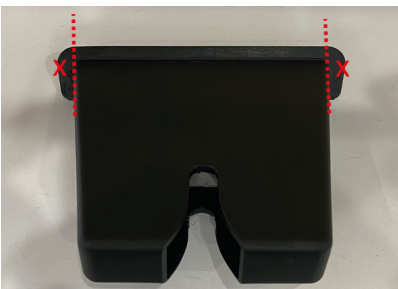




- 8 Подключите разъемы жгута багажника (разъем оригинального замка и разъем нового замка).



- 9 Подключите все необходимые разъемы в блок управления и закрепите его на двери багажника.

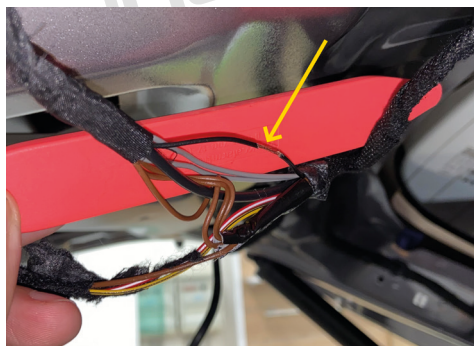

- 10 Подключите белый провод к проводу в оригинальном жгуте, на котором появляется сигнал при нажатии на внешнюю (оригинальную) кнопку открывания багажника. Перед подключением убедитесь, что выбранный Вами провод соответствует всем требованиям.



- 11 Проложите провода вдоль оригинальных жгутов и выведите их в салон через оригинальный резиновый проход.
- 12 Подключите провод GND к кузову автомобиля в удобном месте.




- 13 Проведите по салону и выведите в район блока предохранителей жгут проводов от кнопки управления из салона, жгут «+» и жгут CAN.



14 Подключите провода CAN-шины. Сделать это возможно на одном из разъемов, расположенном слева, за блоком предохранителей.

- Оранжевый-зеленый – CAN H (зеленый)
- Оранжевый-белый – CAN L (белый)

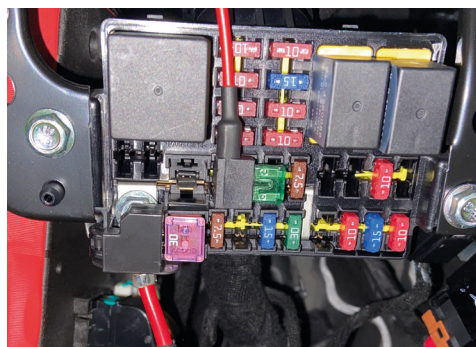

15 При помощи специального переходника осуществите подключение «+» в гнездо блока предохранителей.



16 Подключите и установите кнопку управления из салона, например, вот так.

17 Проверьте работоспособность оборудования в различных режимах.



- 18** Установите декоративные элементы интерьера на свои места в порядке обратном разборке. Установите кнопку закрывания багажника и закрепите в обшивке.

Данная инструкция носит рекомендательный характер относительно порядка выполнения работ, порядок установки элементов может быть выполнен Вами в произвольном порядке.

Примечание:

Данный разъем предназначен для подключения сенсорного датчика управления багажником «Без рук». Если Вы не используете сенсорный датчик, этот разъем не требует подключения.

При подключении к выше описанному разъему сенсорного датчика управления багажником, данный провод (ACC) требует подключения к проводу автомобиля, на котором присутствует «+» при заведенном двигателе. Если Вы не используете сенсорный датчик, этот провод не требует подключения.

