



TG-HL-18

**Электропривод багажника  
Tank 500**



**Инструкция по установке**



## Меры предосторожности

- 1 Установкой данного оборудования должны заниматься квалифицированные специалисты.
- 2 Не разбирайте элементы данного оборудования, это может привести к его неисправности.
- 3 Убедитесь, что аккумулятор автомобиля хорошо заряжен. Если заряд аккумулятора не достаточный, оборудование может работать не корректно.
- 4 Подключайте «+» только в блоке предохранителей, используя специальную колодку для защиты от короткого замыкания. Подключайте «-» только на кузов автомобиля, в местах оригинального подключения.
- 5 Будьте осторожны при демонтаже и монтаже элементов обшивки автомобиля. При необходимости заранее защитите элементы, которые могут быть повреждены.
- 6 При установке оборудования используйте все элементы из комплекта, не используйте оригинальные элементы, если они должны быть заменены.
- 7 После установки нового амортизатора, убедитесь, что он надежно зафиксирован на шарнире нового кронштейна, в противном случае это может привести к выходу из строя оборудования и двери багажника.
- 8 Будьте внимательны и осторожны, если для установки необходимо просверлить отверстия для проводов. Используйте трафарет из комплекта или малярный скотч для защиты лакокрасочного покрытия в месте, где необходимо сделать отверстие.
- 9 При прокладывании жгутов проводов обратите внимание, что новые провода должны проходить в местах, где они не будут повреждены элементами кузова автомобиля. Все жгуты должны быть закреплены и не мешать работе штатного оборудования автомобиля.
- 10 Вам может понадобиться напарник, чтобы удерживать дверь багажника, или же позаботьтесь заблаговременно об упоре, который исключит самопроизвольное закрытие двери багажника

## Порядок установки



**1** Демонтируйте декоративные накладки крышки багажника.

**2** Демонтируйте оригинальный амортизатор-упор багажника вместе с кронштейном расположенном на двери.



**3** Установите на место оригинального кронштейн из комплекта.




**4** Установите привод из комплекта на оригинальный и новый кронштейны.



Важно: Сделайте фотографии, как в разъемах установлены провода. Извлеките провода из пластикового корпуса разъема. Проведите провода в дверь. Установите провода в разъемы, согласно сделанным фотографиям.


- 5 Заведите провода привода в дверь багажника через оригинальное отверстие.

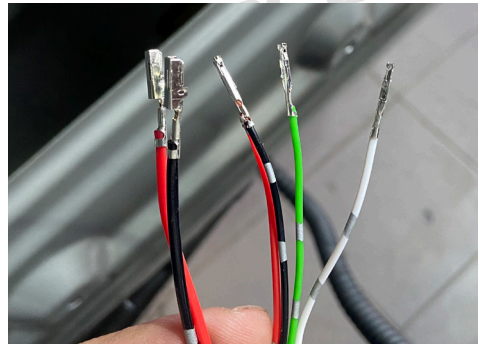


Выведите жгут проводов в место, где будет установлен блок управления.




- 6 Выкрутите крепления оригинального замка. Произведите подключение нужного жгута проводов к разъему замка. Установите и закрепите замок на место.

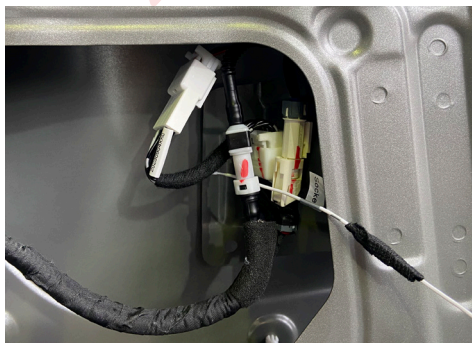

- 7 Подключите разъемы жгута оригинальной кнопки открывания багажника.

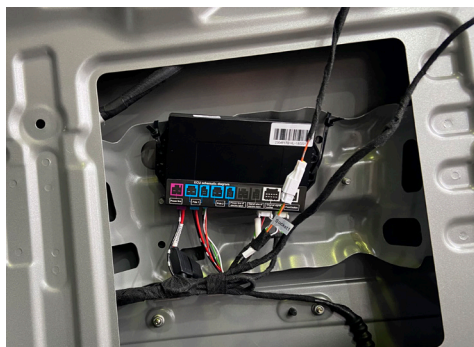

- 8 Подключите жгуты проводов в блок управления и закрепите его на кузове двери багажника.

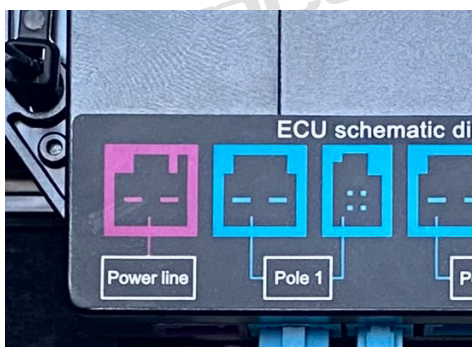

- Внимание:** Разъемы жгута проводов привода должны быть подключены в разъемы, соседние с разъемом питания (Pole 1).





- 9 Проложите провода вдоль оригинальных жгутов и выведите их в салон через оригинальный резиновый проход.





- 10 Подключите провод GND к кузову автомобиля в удобном месте.



- 11 Выведите провод «+» к оригинальному блоку предохранителей, который находится с левой стороны багажного отделения.

- 12 Выведите жгуты проводов CAN и кнопки управления из салона в переднюю часть салона автомобиля.

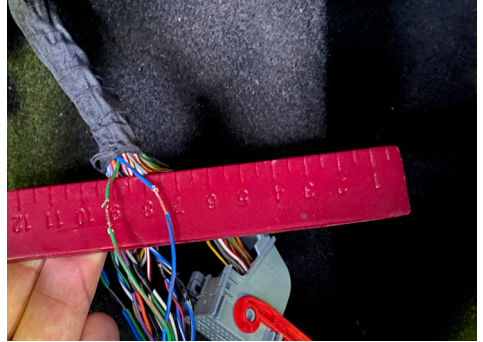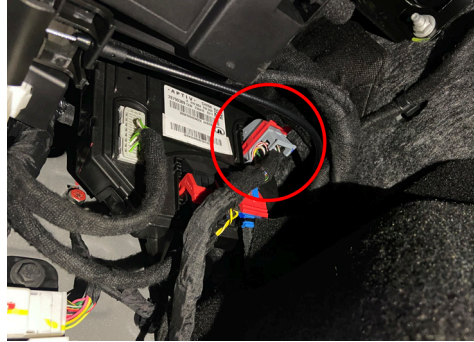


**13** Подключите провода CAN в разъеме блока BSM расположенного слева под панелью.

Зеленый – CAN H  
Синий – CAN L



**14** Установите и подключите кнопку открывания из салона в удобное место. Например, как на фото.

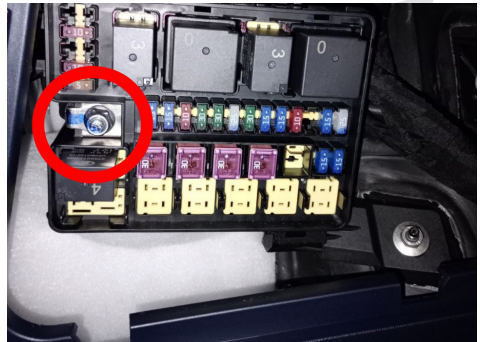

**15** Подключите провод «+» в блоке предохранителей в багажнике.





**16** Проверьте работоспособность оборудования в различных режимах.

**17** Установите декоративные элементы интерьера на свои места в порядке обратном разборке.

Вариант установки кнопки закрывания багажника на фото.

Данная инструкция носит рекомендательный характер относительно порядка выполнения работ, порядок установки элементов может быть выполнен Вами в произвольном порядке.