



TG-JT-03

Электропривод багажника Jetour T2



Инструкция по установке

Меры предосторожности

- 1 Установкой данного оборудования должны заниматься квалифицированные специалисты.
- 2 Не разбирайте элементы данного оборудования, это может привести к его неисправности.
- 3 Убедитесь, что аккумулятор автомобиля хорошо заряжен. Если заряд аккумулятора не достаточный, оборудование может работать не корректно.
- 4 Подключайте «+» только в блоке предохранителей, используя специальную колодку для защиты от короткого замыкания. Подключайте «-» только на кузов автомобиля, в местах оригинального подключения.
- 5 Будьте осторожны при демонтаже и монтаже элементов обшивки автомобиля. При необходимости заранее защитите элементы, которые могут быть повреждены.
- 6 При установке оборудования используйте все элементы из комплекта, не используйте оригинальные элементы, если они должны быть заменены.
- 7 После установки нового амортизатора, убедитесь, что он надежно зафиксирован на шарнире нового кронштейна, в противном случае это может привести к выходу из строя оборудования и двери багажника.
- 8 Будьте внимательны и осторожны, если для установки необходимо просверлить отверстия для проводов. Используйте трафарет из комплекта или малярный скотч для защиты лакокрасочного покрытия в месте, где необходимо сделать отверстие.
- 9 При прокладывании жгутов проводов обратите внимание, что новые провода должны проходить в местах, где они не будут повреждены элементами кузова автомобиля. Все жгуты должны быть закреплены и не мешать работе штатного оборудования автомобиля.
- 10 Вам может понадобиться напарник, чтобы удерживать дверь багажника, или же позаботьтесь заблаговременно об упоре, который исключит самопроизвольное закрытие двери багажника

Порядок установки




- 1 Демонтируйте декоративные накладки крышки багажника.
- 2 Демонтируйте оригинальный амортизатор-упор багажника и установите привод из комплекта на оригинальные кронштейны.



- 3 Заведите жгут проводов в дверь через оригинальное отверстие, установите уплотнительную заглушку. Выведите провода в место, где будет установлен основной блок управления.



- 4 Подключите разъемы жгута багажника (разъем оригинального замка и разъем оригинальной кнопки открывания багажника).

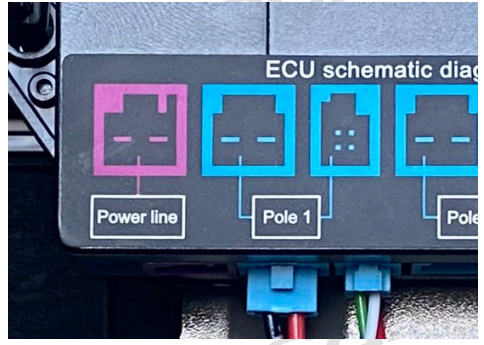

- 5 Подключите жгуты проводов в блок управления и закрепите его на кузове двери багажника.

Внимание: Разъемы жгута проводов привода должны быть подключены в разъемы, соседние с разъемом питания (Pole 1).



- 6** Проложите провода вдоль оригинальных жгутов и выведите их в салон через оригинальный резиновый проход.



- 7** Подключите провод GND к кузову автомобиля в удобном месте.




- 8** Выведите провода CAN к блоку управления, расположенного справа в нише багажника.



- 9** Подключите провода CAN к проводам автомобиля.

Зеленый (CAN H) – зеленый-желтый

Белый (CAN L) – желтый-синий

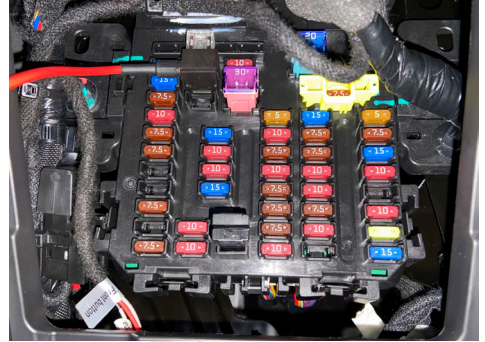

10 Выведите жгуты проводов «+» и кнопки открывания из салона вперед, в область штатного блока предохранителей.

11 При помощи специального переходника осуществите подключение «+» в гнездо блока предохранителей.



12 Установите и подключите кнопку открывания из салона в удобное место. Например, как на фото.

13 Проверьте работоспособность оборудования в различных режимах.



- 14** Установите декоративные элементы интерьера на свои места в порядке обратном разборке.

Вариант установки кнопки закрывания багажника на фото.



- 15** Внимание!
Для того, чтобы дверь багажника открывалась легко, нанесите на поверхность резинового уплотнителя любую твердую смазку.

Данная инструкция носит рекомендательный характер относительно порядка выполнения работ, порядок установки элементов может быть выполнен Вами в произвольном порядке.