



CAN-BUS-3

Универсальный адаптер
рулевого управления в
автомобили как с
резистивным рулем, так и в
автомобили с КАН-шиной для
неоригинальных головных
устройств PIONEER, SONY,
ALPINE, JVC, Kenwood,
Panasonic, Clarion



ИНСТРУКЦИЯ

www.caraudio.su

ВНИМАНИЕ! К установке данного адаптера допускаются специалисты, имеющие допуск и сертификат на данный вид деятельности.

Подключение адаптера производится только с выключенной клеммой аккумулятора


Установка

- 1: Демонтируйте оригинальное головное устройство.
- 2: Подсоедините провод нештатной магнитолы 6-ти пиновой гребенкой к основному блоку, а другой стороной к нештатной магнитоле.
- 3: Установите переключатели адаптера в положения, соответствующие Вашему автомобилю (см. рис.2).
- 4: Подключите провода соответствующих цветов (рис.1) к штатной проводке (см. схемы ниже)


Подключите основной блок и проверьте работу адаптера

Применчение: Производители автомобилей могут изменять характеристики проводки без предварительного уведомления. Перед началом установки убедитесь в правильности расположения проводов

Провода адаптера

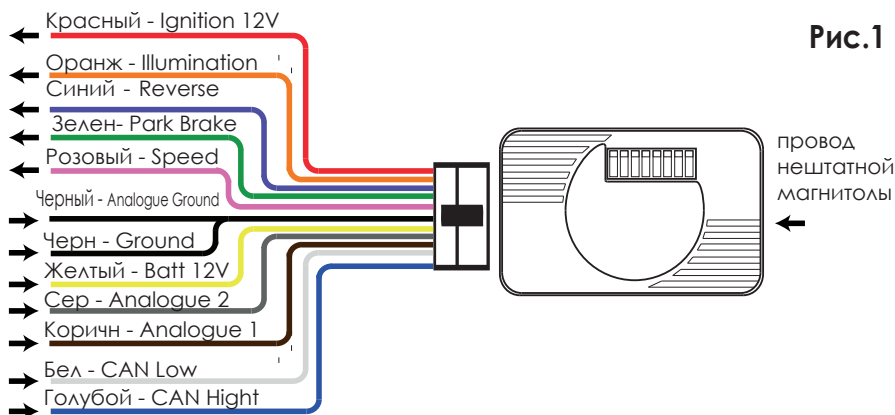

Настройки переключателей

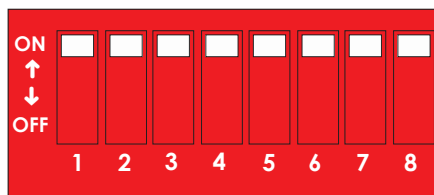

Установите переключатели 1-7 в соответствии с Вашим автомобилем.

Установите переключатель 8 в положение ON при установке Pioneer.

Убедитесь, что переключатель 8 выключен при установке Sony

таблица положения переключателей

Make	Model	Year From	Year To	Phone Button Support	CAN/Analogue	Dipswitch Setting						
						1	2	3	4	5	6	7
Alfa Romeo	147	2000	2007	X	Analogue	-	ON	ON	ON	ON	-	ON
	147	2007	2010	X	CAN	-	ON	ON	ON	-	ON	ON
	156	2000	2007	X	Analogue	-	ON	ON	ON	ON	-	ON
	159	2005	2011	✓	CAN	-	ON	ON	-	ON	ON	ON
	4C/MTorGiulietta	2013		✓	CAN - Open Dash	ON	ON	ON	ON	ON	ON	-
	4C/MTorGiulietta	2013		✓	CAN Type1	-	ON	ON	ON	ON	ON	-
	4C/MTorGiulietta	2013		✓	CAN Type2	ON	-	ON	ON	ON	ON	-
	4C/MTorGiulietta	2013		✓	CAN Type3	-	-	ON	ON	ON	ON	-
	Brera	2005	2010	✓	CAN	-	ON	ON	-	ON	ON	ON
	Giulietta	2010	2014	✓	CAN	-	ON	ON	ON	ON	ON	ON
Audi	GT	2004	2008	X	Analogue	-	ON	ON	ON	ON	-	ON
	GT	2008	2010	X	CAN	-	ON	ON	ON	-	ON	ON
	Mito	2008	2014	✓	CAN	-	ON	ON	ON	ON	ON	ON
	A1	2010		✓	CAN	ON	ON	-	ON	ON	ON	ON
	A3	2003	2012	✓	CAN	ON	ON	-	ON	ON	ON	ON
	A4	2005	2015	✓	CAN	ON	ON	-	ON	ON	ON	ON
	A4	2001	2005	✓	CAN	ON	ON	-	ON	ON	ON	ON
BMW	A6	2004	2011	✓	CAN	ON	ON	-	ON	ON	ON	ON
	TT	2006	2013	✓	CAN	ON	ON	-	ON	ON	ON	ON
	TT	2003	2006	✓	CAN	ON	ON	-	ON	ON	ON	ON
	1 Series	2004	2013	✓	i-Bus	ON	-	ON	ON	-	ON	ON
	3 Series	1998	2005	✓	CAN	ON	ON	-	ON	-	ON	ON
	3 Series	2005	2012	✓	CAN	ON	ON	-	ON	-	ON	ON
	5 Series	1996	2004	✓	i-Bus	ON	-	ON	ON	-	ON	ON
	5 Series	2004	2010	✓	CAN	ON	ON	-	ON	-	ON	ON
	6 Series	2003	2010	✓	CAN	ON	ON	-	ON	-	ON	ON
	7 Series	1994	2001	✓	i-Bus	ON	-	ON	ON	-	ON	ON
	7 Series	2001	2008	✓	CAN	ON	ON	-	ON	-	ON	ON
	Mini	2001	2006	✓	i-Bus	ON	-	ON	ON	-	ON	ON
	Mini	2006	2012	✓	CAN	ON	ON	-	ON	-	ON	ON
	X3	2004	2010	✓	i-Bus	ON	-	ON	ON	-	ON	ON
	X5	2000	2006	✓	i-Bus	ON	-	ON	ON	-	ON	ON
Chery	Z4	2002	2008	✓	i-Bus	ON	-	ON	ON	-	ON	ON
	Z4	2009		✓	CAN	ON	ON	-	ON	-	ON	ON
Chery	Tigo	2013		X	Analogue	-	-	ON	-	ON	ON	-
Chrysler	Delta	2011	2014	✓	CAN	-	ON	ON	-	ON	ON	ON
Citroen	Berlingo	2008		X	CAN	-	ON	-	-	ON	ON	ON
	C1	2014		✓	Analogue	ON	-	-	ON	ON	-	ON
	C2	2005	2009	X	CAN	-	ON	-	-	ON	ON	ON
	C2	2005	2009	X	CAN	-	ON	-	-	ON	ON	ON
	C3	2006		X	CAN	-	ON	-	-	ON	ON	ON
	C3	2006		X	CAN	-	ON	-	-	ON	ON	ON
	C3 Picasso	2009		X	CAN	-	ON	-	-	ON	ON	ON
	C4	2004	2010	X	CAN	-	ON	-	-	ON	ON	ON
	C4	2004	2010	X	CAN	-	ON	-	-	ON	ON	ON
	C4 Picasso	2006		X	CAN	-	ON	-	-	ON	ON	ON
	C5	2005	2008	X	CAN	-	ON	-	-	ON	ON	ON
	C5	2005	2008	X	CAN	-	ON	-	-	ON	ON	ON
	C8	2005	2014	X	CAN	-	ON	-	-	ON	ON	ON
	C8	2005	2014	X	CAN	-	ON	-	-	ON	ON	ON
	Dispatch	2007		X	Analogue	-	ON	ON	ON	-	ON	ON
	DS3	2009		X	CAN	-	ON	-	-	ON	ON	ON
	Evasion	1996	2002	X	Analogue	-	ON	ON	ON	-	ON	ON
	Jumper	2006	2008	X	CAN	-	ON	ON	ON	-	ON	ON
	Jumper	2008	2013	X	CAN	-	ON	ON	-	-	ON	ON
	Jumper	2014		✓	CAN	ON	-	ON	ON	ON	ON	-
	Relay	2006	2008	X	CAN	-	ON	ON	ON	-	ON	ON
	Relay	2008	2014	X	CAN	-	ON	ON	-	-	ON	ON
	Relay	2007		X	Analogue	-	ON	ON	ON	-	ON	ON
	Synergie	1996	2002	X	Analogue	-	ON	ON	ON	-	ON	ON

таблица положения переключателей

Chevrolet	Aveo	2002	2011	✓	Analogue	-	-	ON	ON	-	ON	ON
	Captiva	2006	2011	✓	Analogue	-	-	ON	ON	-	ON	ON
	Daewoo Winstorm	2008	2011	✓	Analogue	-	-	ON	ON	-	ON	ON
	Holden Captiva	2008	2014	✓	Analogue	-	-	ON	ON	-	ON	ON
	Spark	2010	2015	✓	Analogue	-	-	ON	ON	-	-	ON
	S10	2012		✓	Analogue	ON	ON	-	-	ON	-	ON
	Sonic	2013		✓	Analogue	-	-	ON	ON	-	-	ON
	Spark	2013	2015	✓	Analogue	-	-	ON	ON	-	-	ON
Fiat	500	2007		✓	CAN	-	ON	ON	ON	ON	ON	ON
	Doblo	2009	2015	✓	CAN	-	ON	ON	ON	ON	ON	ON
	500L	2012		✓	CAN - Open Dash	ON	ON	ON	ON	ON	ON	-
	500L	2012		✓	CAN Type 1	-	ON	ON	ON	ON	ON	-
	500L	2012		✓	CAN Type 2	ON	-	ON	ON	ON	ON	-
	500L	2012		✓	CAN Type 3	-	-	ON	ON	ON	ON	-
	Bravo	2007	2014	✓	CAN	-	ON	ON	-	ON	ON	ON
	Citroen Nemo	2007		✓	CAN	-	ON	ON	ON	ON	ON	ON
	Dodge RAM ProMaster	2014		✓	CAN							ON
	Ducato	2011	2014	✓	CAN	-	ON	ON	ON	ON	ON	ON
	Ducato	2006	2008	X	CAN							ON
	Ducato	2008	2014	X	CAN							ON
	Ducato	2012	2014	X	CAN							ON
	Ducato	2014	2014	✓	CAN							ON
	Ducato	2007	2011	X	Analogue		ON					ON
	Ducato	2015		✓	CAN - Open Dash	ON	ON	ON	ON	ON	ON	-
	Ducato	2015		✓	CAN Type 1	-	ON	ON	ON	ON	ON	-
	Ducato	2015		✓	CAN Type 2	ON	-	ON	ON	ON	ON	-
	Ducato	2015		✓	CAN Type 3	-	-	ON	ON	ON	ON	-
	Fiorino	2007		✓	CAN	-	ON	ON	ON	ON	ON	ON
	Idea	2006	2012	✓	CAN	-	ON	ON	ON	ON	ON	ON
	Multipia	2004		X	Analogue		ON					ON
	Panda	2007	2012	X	CAN	-	ON	ON	-	-	ON	ON
	Panda	2004	2007	X	Analogue		ON					ON
	Peugeot Bipper	2008		✓	CAN	-	ON	ON	ON	ON	ON	ON
	Punto	2005		✓	CAN	-	ON	ON	ON	ON	ON	ON
	Qubo	2007		✓	CAN	-	ON	ON	ON	ON	ON	ON
	Ritmo	2007	2014	✓	CAN	-	ON	ON	-	ON	ON	ON
	Sedici	2006	2014	X	Analogue							ON
	Stilo	2001	2007	✓	CAN	-	ON	ON	-	ON	ON	ON
Ford	C-Max	2003	2010	X	CAN/Analogue	-	ON	-	ON	ON	ON	ON
	F150	2004	2008	X	Analogue	-	-	ON	-	-	ON	ON
	Fiesta		2001	X	Analogue	-	-	ON	-	-	ON	ON
	Fiesta	2005	2008	X	CAN/Analogue	-	ON	-	ON	ON	ON	ON
	Fiesta	2002	2005	X	Analogue	-	-	ON	-	-	ON	ON
	Fiesta	2013		X	Analogue	-	-	ON	-	ON	ON	-
	Focus	1998	2004	X	Analogue	-	-	ON	-	-	ON	ON
	Focus	2004	2011	X	CAN/Analogue	-	ON	-	ON	ON	ON	ON
	Fusion	2005	2012	X	CAN/Analogue	-	ON	-	ON	ON	ON	ON
	Fusion	2002	2005	X	Analogue	-	-	ON	-	-	ON	ON
	Galaxy	2000	2008	X	Analogue	-	-	ON	-	-	ON	ON
	Galaxy	2006		X	CAN/Analogue	-	ON	-	ON	ON	ON	ON
	Kuga	2008	2012	X	CAN/Analogue	-	ON	-	ON	ON	ON	ON
	Mondeo	2000	2004	X	Analogue	-	-	ON	-	-	ON	ON
	Mondeo	2007	2014	X	CAN/Analogue	-	ON	-	ON	ON	ON	ON
	Puma	1997	2002	X	Analogue	-	-	ON	-	-	ON	ON
	S-Max	2006		X	CAN/Analogue	-	ON	-	ON	ON	ON	ON
	Transit	2000	2008	X	Analogue	-	-	ON	-	-	ON	ON
	Transit	2006	2013	X	CAN/Analogue	-	ON	-	ON	ON	ON	ON
	Transit	2013		X	Analogue	-	-	ON	-	ON	ON	-
	Transit Connect	2004	2013	X	CAN/Analogue	-	ON	-	ON	ON	ON	ON

Таблица положения переключателей

Great Wall	Steed	2011		X	Analogue	ON	-	ON	-	-	ON	ON
	Wingle	2011		X	Analogue	ON	-	ON	-	-	ON	ON
	H6	2012		√	Analogue	ON	-	-	-	-	-	ON
Harley Davidson	Street Glide	2015		X	CAN	-	ON	ON	-	ON	ON	-
Honda	Amaze	2012		X	Analogue	ON	ON	ON	-	ON	ON	ON
	City	2008	2013	X	Analogue	ON	ON	ON	-	ON	ON	ON
	City	2014		√	Analogue	ON	ON	-	-	ON	ON	-
	Civic	2005	2012	X	Analogue	ON	ON	ON	-	ON	ON	ON
	Civic	2012		√	CAN	ON	-	ON	-	-	-	ON
	CR-V	2007	2009	X	Analogue	ON	ON	ON	-	ON	ON	ON
	CR-V	2005	2007	X	Analogue	ON	-	ON	-	ON	ON	-
	Fit	2014		√	Analogue	ON	ON	-	-	ON	ON	-
	HR-V	2014		√	Analogue	ON	ON	-	-	ON	ON	-
	Jazz	2014		√	Analogue	ON	ON	-	-	ON	ON	-
	Jazz	2005	2008	X	Analogue	-	-	-	ON	-	ON	-
	S2000	2005	2009	X	Analogue	ON	ON	ON	-	ON	ON	ON
	S2000	2001		X	Analogue	ON	-	ON	-	ON	ON	-
Hyundai	Azera	2011		√	Analogue	-	-	-	-	ON	-	ON
	Elantra	2011		√	Analogue	-	-	-	-	ON	-	ON
	i10	2009	2013	√	Analogue	-	-	-	-	ON	-	ON
	i10	2014		√	Analogue	-	-	-	-	ON	-	ON
	i20	2009	2015	√	Analogue	-	-	-	-	ON	-	ON
	i20	2015		√	Analogue	-	-	-	-	ON	-	ON
	i30	2007	2009	√	Analogue	-	-	-	-	ON	-	ON
	i30	2009	2012	√	Analogue	-	-	-	-	ON	-	ON
	i30	2012		√	Analogue	-	-	-	-	ON	-	ON
	i30	2007	2013	√	Analogue	-	-	-	-	ON	-	ON
	i40	2011		√	Analogue	-	-	-	-	ON	-	ON
	i40	2012		√	Analogue	-	-	-	-	ON	-	ON
	i45	2009		√	Analogue	-	-	-	-	ON	-	ON
	i800	2007		√	Analogue	-	-	-	-	ON	-	ON
	ix20	2010		√	Analogue	-	-	-	-	ON	-	ON
	ix35	2010		√	Analogue	-	-	-	-	ON	-	ON
	ix45	2013		√	Analogue	-	-	-	-	ON	-	ON
	Kia Cee'd	2012		√	Analogue	-	-	-	-	ON	-	ON
	Kia Optima	2014		√	Analogue	-	-	-	-	ON	-	ON
	Santa Fe	2006	2010	√	Analogue	-	-	-	-	ON	-	ON
	Santa Fe	2010	2013	√	Analogue	-	-	-	-	ON	-	ON
	Santa Fe	2013		√	Analogue	-	-	-	-	ON	-	ON
	Sonata	2008	2010	√	Analogue	-	-	-	-	ON	-	ON
	Sonata (YF Series)	2009		√	Analogue	-	-	-	-	ON	-	ON
	Tucson	2010		√	Analogue	-	-	-	-	ON	-	ON
Isuzu	D-Max	2012		√	Analogue	ON	ON	-	-	ON	-	ON
	MU-X	2014		√	Analogue	ON	ON	-	-	ON	-	ON
	Chevrolet Colorado	2012	2014	√	Analogue	ON	ON	-	-	ON	-	ON
Iveco	Daily	2014		√	CAN	-	ON	ON	ON	ON	ON	-
Jac Motors	J3	2013		X	Analogue	ON	ON	-	ON	-	-	ON
Jaguar	XJ8	1998	2003	√	Analogue	-	-	ON	-	ON	-	ON
	S Type			√	Analogue	ON	-	-	-	-	ON	ON
	S Type	1999	2002	X	Analogue	-	-	ON	-	-	ON	ON
	X Type	2001	2009	√	Analogue	ON	-	-	-	-	ON	ON
Kia	Cee'd	2007	2009	√	Analogue	ON	ON	ON	ON	-	ON	ON
	Cee'd	2009	2012	√	Analogue	ON	ON	ON	ON	ON	-	ON
	Cee'd	2013		√	Analogue	ON	ON	ON	ON	-	ON	ON
	Picanto	2011		√	Analogue	ON	ON	ON	ON	-	ON	ON
	Rio	2011		√	Analogue	ON	ON	ON	ON	-	ON	ON
	Sorento	2009	2011	√	Analogue	ON	ON	ON	ON	ON	-	ON
	Sorento	2015		X	CAN	ON	ON	ON	-	-	ON	-
	Soul	2009	2011	√	Analogue	ON	ON	ON	ON	ON	-	ON
	Soul	2012		√	Analogue	ON	ON	ON	ON	-	ON	ON
	Sportage	2010		√	Analogue	ON	ON	ON	ON	-	ON	ON
Lancia	Venga	2009		√	Analogue	ON	ON	ON	ON	ON	-	ON
	Delta	2009		√	CAN	-	ON	ON	-	ON	ON	ON

Таблица положения переключателей

Land Rover	Discovery	2001	2004	X	Analogue	-	-	-	-	-	ON	ON
	Discovery	2001	2004	X	Analogue	-	-	-	-	-	ON	ON
	Discovery	2006	2014	√	CAN	-	-	-	-	-	ON	ON
	Freelander	2001	2003	X	Analogue	-	-	-	-	-	ON	ON
	Freelander	2006	2014	√	CAN	-	-	-	-	-	ON	ON
	Range Rover Sport	2005	2013	√	CAN	-	-	-	ON	-	-	ON
Lifan Motors	620	2009		X	Analogue	ON	-	ON	-	ON	-	ON
	720	2012		X	Analogue	ON	-	ON	-	ON	-	ON
Mahindra	Scorpio	2006		√	Analogue	ON	-	ON	-	ON	ON	ON
Mazda	2	2007		X	Analogue	-	ON	-	ON	-	-	ON
	6	2007	2009	X	CAN/Analogue	-	ON	-	-	-	ON	ON
	3	2004	2008	X	CAN/Analogue	-	ON	-	ON	ON	-	ON
	CX-7	2008	2012	X	CAN/Analogue	-	ON	-	-	ON	-	ON
	CX-9	2007	2015	X	CAN/Analogue	-	ON	-	-	ON	-	ON
Mercedes	A Class	2004	2012	√	CAN	ON	-	ON	ON	ON	ON	ON
	B Class	2005	2011	√	CAN	ON	-	ON	ON	ON	ON	ON
	C Class	2004	2007	√	CAN	ON	-	ON	ON	ON	ON	ON
	C Class	2000	2004	√	CAN	ON	-	ON	ON	ON	ON	ON
	C Class	2000	2004	√	CAN	ON	-	ON	ON	ON	ON	ON
	C Class	2001	2004	X	CAN	-	ON	-	ON	-	ON	-
	CLK	2001	2004	X	CAN	-	ON	-	ON	-	ON	-
	E Class	2002	2009	√	CAN	ON	-	ON	ON	ON	ON	ON
	ML	2005	2011	√	CAN	ON	-	ON	ON	ON	ON	ON
	R Class	2006	2013	√	CAN	ON	-	ON	ON	ON	ON	ON
	SLK	2004	2011	√	CAN	ON	-	ON	ON	ON	ON	ON
	Sprinter	2006		√	CAN	ON	-	ON	ON	ON	ON	ON
	Viano	2004	2015	√	CAN	ON	-	ON	ON	ON	ON	ON
	Vito	2004	2015	√	CAN	ON	-	ON	ON	ON	ON	ON
	Vito	2004	2015	√	CAN	ON	-	ON	ON	ON	ON	ON
	Vito	2015		√	CAN	-	-	ON	ON	-	ON	-
	Vivano	2004	2015	√	CAN	ON	-	ON	ON	ON	ON	ON
	VW Crafter	2012	2014	√	CAN	ON	-	ON	ON	ON	ON	ON
	VW Crafter	2006		√	CAN	ON	-	ON	ON	ON	ON	ON
Mitsubishi	ASX	2010		√	Analogue	-	ON	ON	-	ON	-	ON
	Attrage	2015		√	Analogue	-	ON	ON	-	ON	-	ON
	Citroen C4 Aircross	2014		√	Analogue	-	ON	ON	-	ON	-	ON
	L200	2015		√	Analogue	-	ON	ON	-	ON	-	ON
	Lancer	2007	2010	√	Analogue	ON	-	-	ON	ON	-	ON
	Lancer	2010		√	Analogue	-	ON	ON	-	ON	-	ON
	Mirage	2013		√	Analogue	-	ON	ON	-	ON	-	ON
	Outlander	2007	2010	√	Analogue	ON	-	-	ON	ON	-	ON
	Outlander	2010	2013	√	Analogue	-	ON	ON	-	ON	-	ON
	Outlander	2013		√	CAN/Analogue	ON	-	-	ON	-	-	ON
	Pajero	2013		√	Analogue	-	ON	ON	-	ON	-	ON
	Peugeot 4007	2007		√	Analogue	ON	-	-	ON	ON	-	ON
	Peugeot 4008	2014		√	Analogue	-	ON	ON	-	ON	-	ON
	RVR	2010		√	Analogue	-	ON	ON	-	ON	-	ON
	Shogun	2013		√	Analogue	-	ON	ON	-	ON	-	ON
	Space Star	2015		√	Analogue	-	ON	ON	-	ON	-	ON
	Triton	2015		√	Analogue	-	ON	ON	-	ON	-	ON

Таблица положения переключателей

Nissan	350Z	2003		X	Analogue	ON	ON	ON	-	ON	ON	-
	Almera	2000	2006	X	Analogue	ON	ON	ON	-	ON	ON	-
	Cube	2009		√	Analogue	ON	-	ON	ON	-	-	ON
	Evnia	2013		√	Analogue	ON	-	ON	ON	-	-	ON
	Frontier	2009		√	Analogue	ON	-	ON	ON	-	-	ON
	Juke	2010		√	Analogue	ON	-	ON	ON	-	-	ON
	March	2010		√	Analogue	ON	-	ON	ON	-	-	ON
	Micra	2007	2010	√	Analogue	-	-	-	ON	-	ON	ON
	Micra	2010		√	Analogue	ON	-	ON	ON	-	-	ON
	Navara	2010		√	Analogue	-	-	-	ON	-	ON	ON
	Navara	2009		√	Analogue	ON	-	ON	ON	-	-	ON
	Navara	2006		X	Analogue	ON	ON	ON	-	ON	ON	-
	Note	2012		√	Analogue	ON	-	ON	ON	-	-	ON
	Note	2009	2012	√	Analogue	ON	ON	ON	ON	-	-	ON
	NV200	2013		√	Analogue	ON	-	ON	ON	-	-	ON
	Pathfinder	2013		√	Analogue	ON	-	ON	ON	-	-	ON
	Primera	2001	2007	X	Analogue	ON	ON	ON	-	ON	ON	-
	Pulse	2011		√	Analogue	ON	-	ON	ON	-	-	ON
	Qashqai	2007	2013	√	Analogue	-	-	-	ON	-	ON	ON
	Quest	2010		√	Analogue	ON	-	ON	ON	-	-	ON
	Sentra	2013		√	Analogue	ON	-	ON	ON	-	-	ON
	Sunny	2012		√	Analogue	ON	-	ON	ON	-	-	ON
	Terrano	2001	2006	X	Analogue	ON	ON	ON	-	ON	ON	-
	Tida	2007	2014	√	Analogue	ON	ON	ON	ON	-	-	ON
	Titan	2009		√	Analogue	ON	-	ON	ON	-	-	ON
	Versa	2008		√	Analogue	ON	-	ON	ON	-	-	ON
	Xterra	2009		√	Analogue	ON	-	ON	ON	-	-	ON
	X-Trail	2009	2014	√	Analogue	-	-	-	ON	-	ON	ON
	X-Trail	2013		X	Analogue	-	ON	ON	ON	-	-	ON
	X-Trail	2001		X	Analogue	ON	ON	ON	-	ON	ON	-
	X-Trail	2001	2008	X	Analogue	ON	ON	ON	-	ON	ON	-
Peugeot	108	2014		√	Analogue	ON	ON	ON	-	ON	-	ON
	206	1998	2002	X	Analogue	-	ON	-	-	-	-	ON
	207	2006	2012	X	CAN	-	ON	-	-	ON	ON	ON
	207	2006	2012	X	CAN	-	ON	-	-	ON	ON	ON
	208	2012		X	CAN	-	ON	-	-	ON	ON	ON
	3008	2009		X	CAN	-	ON	-	-	ON	ON	ON
	3008	2009		X	CAN	-	ON	-	-	ON	ON	ON
	306	1998	2002	X	Analogue	-	ON	-	-	-	-	ON
	307	2005	2008	X	CAN	-	ON	-	-	ON	ON	ON
	307	2005	2008	X	CAN	-	ON	-	-	ON	ON	ON
	308	2008		X	CAN	-	ON	-	-	ON	ON	ON
	308	2008		X	CAN	-	ON	-	-	ON	ON	ON
	407	2004	2010	X	CAN	-	ON	-	-	ON	ON	ON
	407	2004	2010	X	CAN	-	ON	-	-	ON	ON	ON
	5008	2009	2013	X	CAN	-	ON	-	-	ON	ON	ON
	607	2004	2012	X	CAN	-	ON	-	-	ON	ON	ON
	607	2004	2012	X	CAN	-	ON	-	-	ON	ON	ON
	806	1996	2002	X	Analogue	-	ON	-	-	-	-	ON
	807	2005	2014	X	CAN	-	ON	-	-	ON	ON	ON
	807	2005	2014	X	CAN	-	ON	-	-	ON	ON	ON
	Boxer	2006	2008	X	CAN	-	ON	ON	ON	-	-	ON
	Boxer	2008	2014	X	CAN	-	ON	ON	-	-	ON	ON
	Boxer	2014		√	CAN	ON	-	ON	ON	ON	ON	-
	Boxer	2015		X	CAN	-	-	ON	ON	ON	ON	-
	Partner	2008		X	CAN	-	ON	-	-	ON	ON	ON
	RCZ	2010		X	CAN	-	ON	-	-	ON	ON	ON
Porsche	Cayenne	2002	2007	X	CAN	ON	ON	-	ON	ON	ON	ON
	Cayenne	2007	2010	X	CAN	ON	ON	-	ON	ON	ON	ON
Proton	GEN-2	2004		X	Analogue	ON	ON	ON	-	-	ON	ON

Таблица положения переключателей

Renault	Clio	2005	2009	X	CAN	-	-	-	ON	ON	ON	ON
	Clio	2009	2013	√	CAN	-	-	-	-	ON	ON	ON
	Fluence	2010		√	CAN	-	-	-	-	ON	ON	ON
	Laguna	2005	2007	X	CAN	-	-	-	ON	ON	ON	ON
	Laguna	2008		√	CAN	-	-	-	-	ON	ON	ON
	Megane	2005	2008	X	CAN	-	-	-	ON	ON	ON	ON
	Megane	2008	2012	√	CAN	-	-	-	-	ON	ON	ON
	Modus	2005	2012	X	CAN	-	-	-	ON	ON	ON	ON
	Scala	2011		X	Analogue	ON	-	ON	ON	-	-	ON
	Scenic	2005	2009	X	CAN	-	-	-	ON	ON	ON	ON
	Scenic	2009		√	CAN	-	-	-	-	ON	ON	ON
	Trafic	2006		X	CAN	-	-	-	ON	ON	ON	ON
	Trafic	2010	2013	√	CAN	-	-	-	-	ON	ON	ON
	Twingo	2007	2009	X	CAN	-	-	-	ON	ON	ON	ON
Rover	Wind	2010	2013	√	CAN	-	-	-	-	ON	ON	ON
	25	2000	2005	X	Analogue	-	-	-	-	ON	ON	-
	25	2000	2005	X	Analogue	-	-	-	-	ON	ON	ON
	45	2000	2005	X	Analogue	-	-	-	-	ON	ON	-
	45	2000	2005	X	Analogue	-	-	-	-	ON	ON	ON
	75	2000	2004	X	Analogue	-	-	-	-	-	ON	ON
	75	2000	2005	X	Analogue	-	-	-	-	ON	ON	-
	75	2000	2005	X	Analogue	-	-	-	-	ON	ON	ON
	ZR	2001	2005	X	Analogue	-	-	-	-	ON	ON	-
	ZS	2001	2005	X	Analogue	-	-	-	-	ON	ON	-
Saab	ZT	2001	2005	X	Analogue	-	-	-	-	ON	ON	-
	ZT-T	2001	2005	X	Analogue	-	-	-	-	ON	ON	-
Saab	9-3	1998	2002	X	Analogue	ON	ON	ON	ON	-	ON	-
	9-5	1998	2002	X	Analogue	ON	ON	ON	ON	-	ON	-
Scania	R 480	2004	2015	X	CAN	ON	-	-	ON	ON	ON	ON
Skoda	Fabia	2013		X	CAN	ON	ON	-	-	ON	ON	ON
	Fabia	2007	2014	√	CAN	ON	ON	-	-	ON	ON	ON
	Octavia	2008	2013	X	CAN	ON	ON	-	-	ON	ON	ON
	Octavia	2004	2008	√	CAN	ON	ON	-	-	ON	ON	ON
	Rapid	2010		X	CAN	ON	ON	-	-	ON	ON	ON
	Roomster	2008	2015	√	CAN	ON	ON	-	-	ON	ON	ON
	Superb	2008	2013	X	CAN	ON	ON	-	-	ON	ON	ON
	Yeti	2010	2014	X	CAN	ON	ON	-	-	ON	ON	ON
Seat	Altea	2004	2015	√	CAN	ON	ON	-	-	ON	ON	ON
	Alhambra	2015		√	CAN	ON	ON	-	-	ON	ON	ON
	Exeo	2009	2013	√	CAN	ON	ON	-	ON	ON	ON	ON
	Exeo	2009	2013	√	CAN	ON	ON	-	ON	ON	ON	ON
	Ibiza	2008		√	CAN	ON	ON	-	-	ON	ON	ON
	Leon	2005	2014	√	CAN	ON	ON	-	-	ON	ON	ON
	Toledo	2004		√	CAN	ON	ON	-	-	ON	ON	ON
Subaru	Forester	2007	2011	√	Analogue	ON	-	-	-	ON	ON	ON
	Forester	2012		√	Analogue	ON	-	-	-	ON	-	ON
	Forester	2015		√	Analogue	-	ON	ON	ON	-	ON	-
	Impreza	2007	2012	√	Analogue	ON	-	-	-	ON	ON	ON
	Impreza	2012	2015	√	Analogue	ON	-	-	-	ON	-	ON
	Impreza	2015		√	Analogue	-	ON	ON	ON	-	ON	-
	Outback	2012		√	Analogue	ON	-	-	-	ON	-	ON
	XV	2012	2015	√	Analogue	ON	-	-	-	ON	-	ON
	XV	2015		√	Analogue	-	ON	ON	ON	-	ON	-

Таблица положения переключателей

SsangYong	Actyon	2006		X	Analogue	-	-	-	ON	ON	-	ON
	Actyon	2012		√	Analogue	-	-	ON	ON	ON	-	ON
	Korando	2010		√	Analogue	ON	-	-	ON	ON	-	ON
	Korando	2010		X	Analogue	-	-	-	ON	ON	-	ON
	Korando Sport	2012		X	Analogue	-	-	-	ON	ON	-	ON
	Korando Sport	2012		√	Analogue	-	-	ON	ON	ON	-	ON
	Rexton	2007	2012	X	Analogue	-	-	-	ON	ON	-	ON
	Rexton	2007		√	Analogue	-	-	ON	ON	ON	-	ON
	Rexton W	2013		√	Analogue	-	-	ON	ON	ON	-	ON
	Rodius	2013		X	Analogue	-	-	-	ON	ON	-	ON
	Rodius Turismo	2013		√	Analogue	-	-	ON	ON	ON	-	ON
	Stavic	2013		√	Analogue	-	-	ON	ON	ON	-	ON
	Tivoli EX / ELX	2015		√	Analogue	-	-	-	ON	ON	ON	-
	Tivoli SE	2015		√	Analogue	ON	ON	ON	-	ON	ON	-
Suzuki	Dzire	2008	2010	X	Analogue	ON	-	-	ON	-	ON	ON
	Chevrolet Tracker		2009	X	Analogue	ON	-	-	ON	-	ON	ON
	Ertiga		2012	2015	√	Analogue	ON	-	-	ON	-	ON
	Grand Nomade		2009	X	Analogue	ON	-	-	ON	-	ON	ON
	Grand Vitara	2005	2011	X	Analogue	ON	-	-	ON	-	ON	ON
	Grand Vitara	2011	2015	√	Analogue	ON	-	-	ON	-	ON	ON
	Ritz	2009		X	Analogue	ON	-	-	ON	-	ON	ON
	Splash	2009		X	Analogue	ON	-	-	ON	-	ON	ON
	Swift	2006	2011	X	Analogue	ON	-	-	ON	-	ON	ON
	Swift	2011		√	Analogue	ON	-	-	ON	-	ON	ON
	SX4	2006		X	Analogue	ON	-	-	ON	-	ON	ON
	SX4 S-Cross	2013		√	Analogue	ON	-	-	ON	-	ON	ON
	Vauxhall Agila	2009	2015	X	Analogue	ON	-	-	ON	-	ON	ON
Tata	Vitara	2015		√	Analogue	ON	-	-	ON	-	ON	ON
	Indigo	2006		√	Analogue	-	ON	-	ON	-	ON	ON
	Manza	2012		√	Analogue	-	ON	-	ON	-	ON	ON
Toyota	Vista	2012		√	Analogue	-	ON	-	ON	-	ON	ON
	4Runner	2002		√	Analogue	ON	ON	ON	-	ON	-	ON
	Avanza	2003		√	Analogue	ON	ON	ON	-	ON	-	ON
	Avenis	2001	2011	√	Analogue	ON	ON	ON	-	ON	-	ON
	Avenis	2011		√	Analogue	ON	ON	ON	-	ON	-	ON
	Aygo	2014		√	Analogue	ON	ON	ON	-	ON	-	ON
	Corolla	2001	2011	√	Analogue	ON	ON	ON	-	ON	-	ON
	Corolla	2011		√	Analogue	ON	ON	ON	-	ON	-	ON
	Estima	2006		√	Analogue	ON	ON	ON	-	ON	-	ON
	Fortuner	2005		√	Analogue	ON	ON	ON	-	ON	-	ON
	Hilux	2012		√	Analogue	ON	ON	ON	-	ON	-	ON
	Innova	2006		√	Analogue	ON	ON	ON	-	ON	-	ON
	Innova	2011		√	Analogue	ON	ON	ON	-	ON	-	ON
	Landcruiser	2007		√	Analogue	ON	ON	ON	-	ON	-	ON
	Lexus GX Series	2003	2009	√	Analogue	ON	ON	ON	-	ON	-	ON
	Matrix	2003		√	Analogue	ON	ON	ON	-	ON	-	ON
	Prado	2007		√	Analogue	ON	ON	ON	-	ON	-	ON
	Previa	2006		√	Analogue	ON	ON	ON	-	ON	-	ON
	RAV4	2001	2011	√	Analogue	ON	ON	ON	-	ON	-	ON
	RAV4	2011		√	Analogue	ON	ON	ON	-	ON	-	ON
	Rush	2006	2011	√	Analogue	ON	ON	ON	-	ON	-	ON
	Rush	2011		√	Analogue	ON	ON	ON	-	ON	-	ON
	Verso	2011		√	Analogue	ON	ON	ON	-	ON	-	ON
	Vios	2006		√	Analogue	ON	ON	ON	-	ON	-	ON
Volvo	Yaris	2001	2011	√	Analogue	ON	ON	ON	-	ON	-	ON
	Yaris	2011		√	Analogue	ON	ON	ON	-	ON	-	ON
	S60	2000	2004	X	CAN	ON	-	ON	ON	-	ON	-
	V70	2000	2004	X	CAN	ON	-	ON	ON	-	ON	-

Таблица положения переключателей


VW	Amarok	2010		√	CAN	ON	ON	-	ON	ON	-	ON
	EOS	2006	2015	√	CAN	ON	ON	-	ON	ON	-	ON
	Beetle	2015		√	CAN	ON	ON	-	ON	ON	-	ON
	Caddy	2015		√	CAN	ON	ON	-	ON	ON	-	ON
	Crafter	2006		√	CAN	ON	-	ON	ON	ON	ON	ON
	Crafter	2014		√	CAN	ON	-	ON	ON	ON	ON	ON
	Fusca	2005	2011	√	CAN	ON	ON	-	ON	ON	-	ON
	Gol	2012		√	CAN	-	-	ON	-	-	-	ON
	Golf	2003	2013	√	CAN	ON	ON	-	ON	ON	-	ON
	Jetta	2005	2015	√	CAN	ON	ON	-	ON	ON	-	ON
	Jetta	2015		√	CAN	ON	ON	-	ON	ON	-	ON
	Magotan	2005	2011	√	CAN	ON	ON	-	ON	ON	-	ON
	Multivan	2003	2009	X	CAN	ON	ON	-	-	-	ON	ON
	Passat	2005	2015	√	CAN	ON	ON	-	ON	ON	-	ON
	Polo	2005	2014	√	CAN	ON	ON	-	ON	ON	-	ON
	Sagitar	2005	2011	√	CAN	ON	ON	-	ON	ON	-	ON
	Scirocco	2008	2015	√	CAN	ON	ON	-	ON	ON	-	ON
	Sharan	2015		√	CAN	ON	ON	-	ON	ON	-	ON
	Suran	2009		√	CAN	ON	ON	-	ON	ON	-	ON
	T-6	2015		√	CAN	ON	ON	-	ON	ON	-	ON
	Tiguan	2007	2015	√	CAN	ON	ON	-	ON	ON	-	ON
	Tiguan	2015		√	CAN	ON	ON	-	ON	ON	-	ON
	Touareg	2003	2010	X	CAN	ON	ON	-	-	-	ON	ON
	Touran	2003	2015	√	CAN	ON	ON	-	ON	ON	-	ON
	Transporter	2003	2015	√	CAN	ON	ON	-	ON	ON	-	ON
	Vento	2005	2011	√	CAN	ON	ON	-	ON	ON	-	ON
Vauxhall/Opel	Astra	1998	2004	X	Analogue	-	-	ON	-	ON	ON	ON
	Antara	2006	2010	√	CAN	-	-	ON	ON	ON	ON	ON
	Antara	2010		X	CAN	ON	ON	-	ON	-	ON	-
	Astra	2004	2010	√	CAN	-	-	ON	ON	ON	ON	ON
	Astra Classic	2004	2009	X	Analogue	-	-	ON	-	ON	ON	ON
	Chevrolet Astra	1998	2011	X	Analogue	-	-	ON	-	ON	ON	ON
	Chevrolet Celta	2002	2010	X	Analogue	-	-	ON	-	ON	ON	ON
	Chevrolet Corsa Classic	2002	2010	X	Analogue	-	-	ON	-	ON	ON	ON
	Chevrolet Urban	1998	2011	X	Analogue	-	-	ON	-	ON	ON	ON
	Chevrolet Vectra	2005	2011	X	Analogue	-	-	ON	-	ON	ON	ON
	Chevrolet Viva	1998	2011	X	Analogue	-	-	ON	-	ON	ON	ON
	Corsa	2000	2006	X	Analogue	-	-	ON	-	ON	ON	ON
	Corsa	2005	2009	√	CAN	-	-	ON	ON	ON	ON	ON
	Holden Barina	2000	2005	X	Analogue	-	-	ON	-	ON	ON	ON
	Meriva	2003	2007	X	Analogue	-	-	ON	-	ON	ON	ON
	Meriva	2007	2010	√	CAN	-	-	ON	ON	ON	ON	ON
	Omega	2000	2004	X	Analogue	-	-	ON	-	ON	ON	ON
	Signum	2005	2008	√	CAN	-	-	ON	ON	ON	ON	ON
	Suzuki Fun	2002	2010	X	Analogue	-	-	ON	-	ON	ON	ON
	Tigra	2005	2009	√	CAN	-	-	ON	ON	ON	ON	ON
	Vectra	1998	2004	X	Analogue	-	-	ON	-	ON	ON	ON
	Vectra	2004	2008	√	CAN	-	-	ON	ON	ON	ON	ON
	Vivaro	2002	2007	X	Analogue	-	-	ON	-	ON	ON	ON
	Vivaro	2011	2013	√	CAN	-	-	-	-	ON	ON	ON
	Zafira	1999	2005	X	Analogue	-	-	ON	-	ON	ON	ON
	Zafira	2005	2014	√	CAN	-	-	ON	ON	ON	ON	ON

Схемы проводки автомобильных разъемов

все разъемы показаны со стороны терминала, не со стороны проводки



Mini-ISO разъем

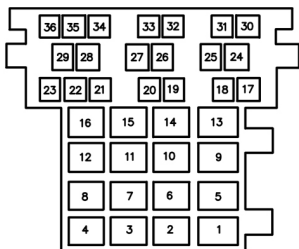


147/156/GT Analogue	
can-bus провод	Pin в автомобиле
Analogue 1	20
Analogue 2	33
Analogue Ground	27
Batt 12V	2
Ground	4

147/GT CAN-Bus	
can-bus провод	Pin в автомобиле
Analogue 1	20
Analogue 2	33
Analogue Ground	27
CAN High	5
CAN Low	6
Batt 12V	2
Ground	4

159/Brera/Giulietta/Mito	
can-bus провод	Pin в автомобиле
CAN High	5
CAN Low	6
Batt 12V	2
Ground	4

Giulietta/Mito/4C OEM разъем

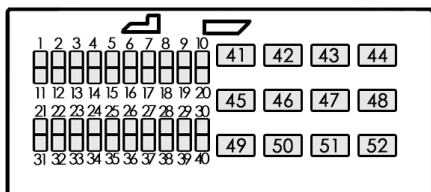


Giulietta/Mito/4C	
can-bus провод	Pin в автомобиле
CAN High	2
CAN Low	12
Batt 12V	44
Ground	43

Схемы проводки автомобильных разъемов

Все разъемы показаны со стороны терминала, не со стороны проводки




Mini-ISO разъем

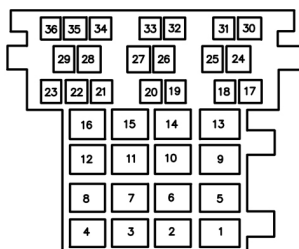

CAN-Bus - автомобиль	
can-bus провод	Pin в автомобиле
CAN High	32
CAN Low	27
Batt 12V	2
Ground	4


Audi разъем CAN-Bus Quadlock

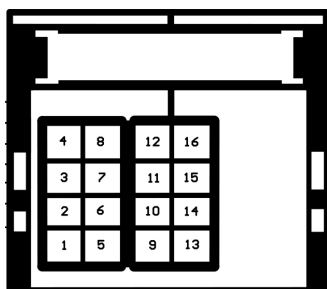

Audi CAN-Bus Quadlock	
Can-bus провод	Pin в автомобиле
CAN High	9
CAN Low	10
Batt 12V	15
Ground	12



17 круглых пинов
i-Bus разъем

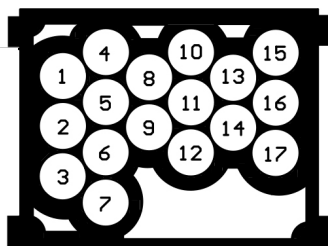


*Обратите внимание, что провод Batt 12V должен быть подключен непосредственно к аккумуляторной батарее автомобиля, поскольку разъем автомобиля не имеет постоянного питания 12V.

17 пиновый i-Bus зазем	
can-bus провод	Pin в автомобиле
Analogue 2	14
Batt 12V	11
Ground	10

Схемы проводки автомобильных разъемов


BMW продолжение... 40 пиновый Flat Pin
Quadlocki-Bus разъем

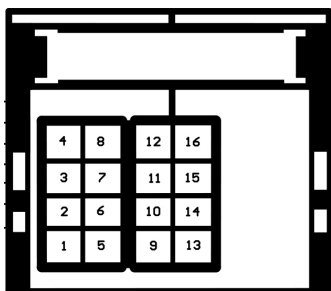

40 пиновый i-Bus разъем	
Can-bus провод	Pin в автомобиле
Analogue 2	9
Batt 12V	15
Ground	12

Обратите внимание, что для автомобилей BMW i-Bus требуется резистор 4k7 между проводом Batt 12V и проводом i-Bus (Analog 2)


Quadlock
CAN-Bus разъем

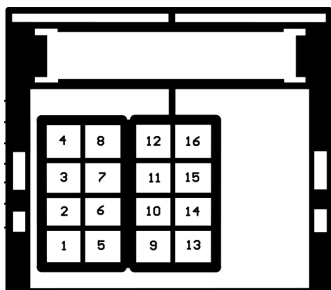

Quadlock CAN-Bus разъем	
can-bus провод	Pin в автомобиле
CAN High	11
CAN Low	9
Batt 12V	To Battery*
Ground	12



16 пиновый разъем
Kenwood

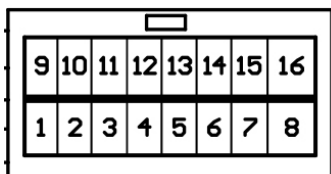

Chery Tigo	
can-bus провод	Pin в автомобиле
Analogue 1	2
Analogue Ground	5
Batt 12V	8
Ground	16


Схемы проводки автомобильных разъемов

Все разъемы показаны со стороны терминала, не со стороны проводки

CHRYSLER



Mini-ISO разъем

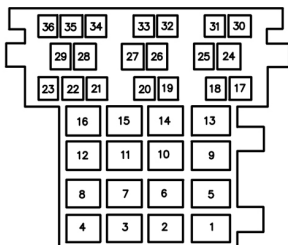


Chrysler Delta

can-bus провод	Pin в автомобиле
CAN High	5
CAN Low	6
Batt 12V	2
Ground	4



CITROËN


Quadlock
CAN-Bus разъем

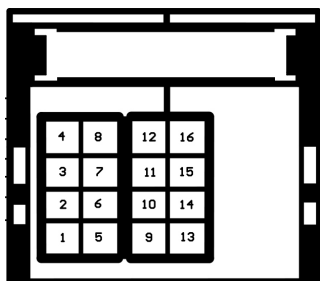

Quadlock CAN-Bus разъем

can-bus провод	Pin в автомобиле
CAN High	10
CAN Low	13
Batt 12V	12
Ground	16

Jumper OEM разъем

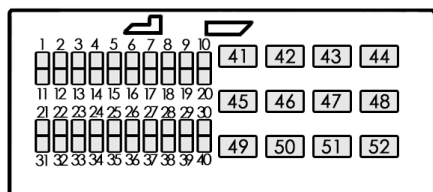


Jumper CAN-Bus 2014+

can-bus провод	Pin в автомобиле
CAN High	2
CAN Low	12
Batt 12V	44
Ground	43

Схемы проводки автомобильных разъемов


Citroën продолжение...

Mini-ISO разъем

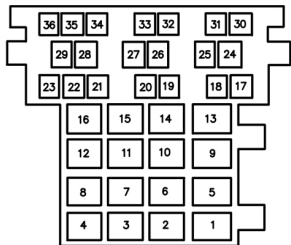

Relay/Jumper 2006-2008 Relay/Jumper 2008-2013 Evasion/Synergie 2006-2002 Dispatch 2007+	
can-bus провод	Pin в автомобиле
Analogue 1	20
Analogue 2	33
Analogue Ground	27
CAN High	5
CAN Low	6
Batt 12V	2
Ground	4

C1 OEM разъем

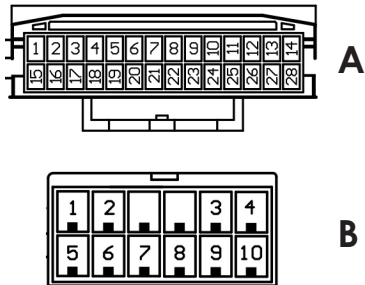


C1	
can-bus провод	Pin в автомобиле
Analogue 1	A20
Analogue 2	A19
Analogue Ground	A21
Batt 12V	B4
Ground	B7

Схемы проводки автомобильных разъемов

Все разъемы показаны со стороны терминала, не со стороны проводки



Fujitsu Ten Specific разъем

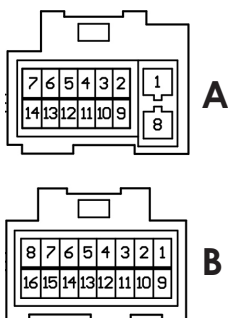


Aveo, Captiva, Daewoo Winstorm, Holden Captiva	
can-bus провод	Pin в автомобиле
Analogue 2	B12
Analogue Ground	A12
Batt 12V	A1
Ground	A8

White S10 разъем



S10	
can-bus провод	Pin в автомобиле
Analogue 1	5
Analogue Ground	13
Batt 12V	14
Ground	10

White Spark разъем




Spark 2010-2012	
can-bus провод	Pin в автомобиле
Analogue 1	8
Analogue Ground	5
Batt 12V	15
Ground	6

Схемы проводки автомобильных разъемов

Chevrolet продолжение...


Spark/Sonic OEM Specific

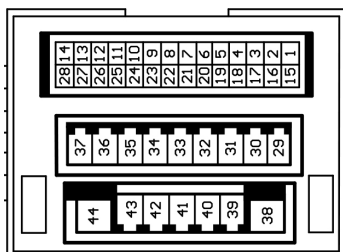

Spark, Sonic	
can-bus провод	Pin в автомобиле
Analogue 2	19
Analogue Ground	5
Batt 12V	44
Ground	38



Mini-ISO разъем

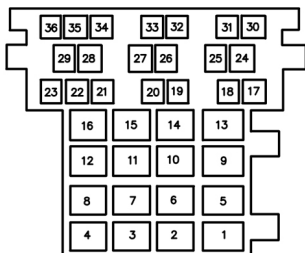

500, Qubo, Punto, Ducato, Fiorino, Idea, Doblo	
can-bus провод	Pin в автомобиле
CAN High	5
CAN Low	6
Batt 12V	2
Ground	4

Panda	
can-bus провод	Pin в автомобиле
CAN High	5
CAN Low	6
Analogue 1	20
Analogue 2	33
Analogue Ground	27
Batt 12V	2
Ground	4


Ducato <2008	
can-bus провод	Pin в автомобиле
Analogue 1	20
Analogue 2	33
Analogue Ground	27
CAN High	5
CAN Low	6
Batt 12V	2
Ground	4

Схемы проводки автомобильных разъемов

Все разъемы показаны со стороны терминала, не со стороны проводки

Fiat продолжение...


Mini-ISO разъем

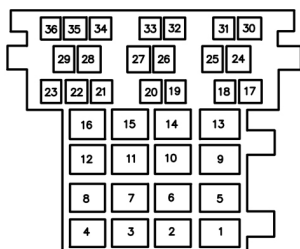

Ducato 2008>	
can-bus провод	Pin в автомобиле
CAN High	5
CAN Low	6
Batt 12V	2
Ground	4

Ducato 07-11, Multipla 04, Panda 04-07	
can-bus провод	Pin в автомобиле
Analogue 1	17
Analogue 2	30
Analogue Ground	24
Batt 12V	8
Ground	4

8 Way ISO разъем

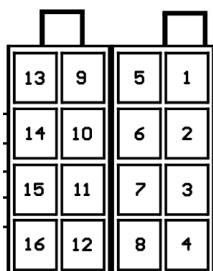


Bravo, Ritmo, Stilo	
can-bus провод	Pin в автомобиле
Analogue 1	5
Analogue 2	1
Analogue Ground	4
Batt 12V	8
Ground	4

Схемы проводки автомобильных разъемов


Fiat продолжение...

OEM Specific разъем

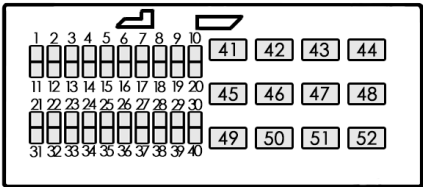

500L, RAM Promaster, Ducato 2014+	
can-bus провод	Pin в автомобиле
CAN High	2
CAN Low	12
Batt 12V	44
Ground	43


Sedici OEM разъем

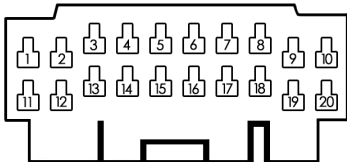

Sedici 2006-2014	
can-bus провод	Pin в автомобиле
Analogue 1	8
Analogue 2	19
Analogue Ground	20
Batt 12V	1
Ground	11



Old Style
резистивный руль

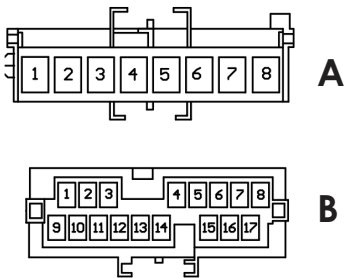


Old Style Analogue	
can-bus провод	Pin в автомобиле
Analogue 1	B5
Analogue Ground	B6
Batt 12V	A3
Ground	A8

Схемы проводки автомобильных разъемов

Все разъемы показаны со стороны терминала, не со стороны проводки


Ford Continued...

Quadlock CAN-Bus разъем

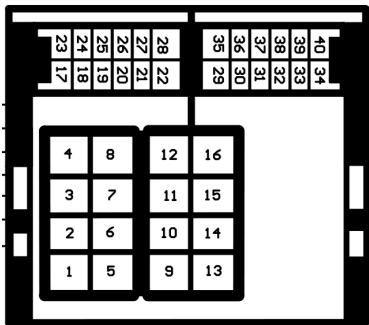


Quadlock CAN-Bus разъем	
cap-bus провод	Pin в автомобиле
CAN High	9
CAN Low	10
Analogue 1	22
Analogue Ground	24
Batt 12V	15
Ground	12

Fiesta/F150/Fusion

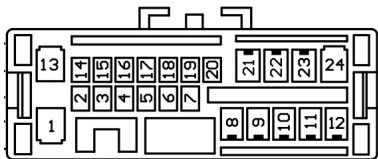

Fiesta 02-05, F150 04-08, Fusion 02-05 резистивн	
cap-bus провод	Pin в автомобиле
Analogue 1	18
Analogue Ground	19
Batt 12V	1
Ground	13

Fiesta/Transit (автомобиль без дисплея)

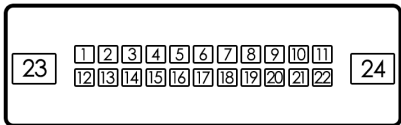


Fiesta, Transit	
cap-bus провод	Pin в автомобиле
Analogue 1	4
Analogue Ground	16
Batt 12V	24
Ground	23

Схемы проводки автомобильных разъемов



Great Wall

8 пиновый ISO разъем

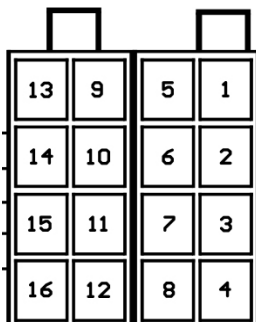


Steed, Wingle	
cap-bus провод	Pin в автомобиле
Analogue 2	1
Analogue Ground	5
Batt 12V	8
Ground	4

H6	
cap-bus провод	Pin в автомобиле
Analogue 1	6
Analogue 2	1
Analogue Ground	5
Batt 12V	8
Ground	4



Street Glide OEM разъем

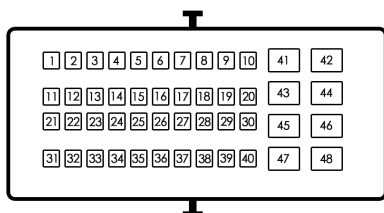

Street Glide	
cap-bus провод	Pin в автомобиле
CAN High	1
CAN Low	11
Batt 12V	46
Ground	45


Схемы проводки автомобильных разъемов

Все разъемы показаны со стороны терминала, не со стороны проводки



HONDA

Резистивный руль




A




B

Резистивный руль	
can-bus провод	Pin в автомобиле
Analogue 1	B4
Analogue Ground	B5
Batt 12V	A10
Ground	A1

Civic CAN-Bus 2012+

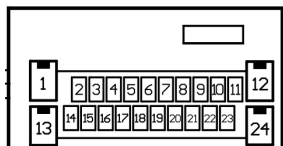


A




B

Civic CAN-Bus 2012+	
can-bus провод	Pin в автомобиле
CAN High	B13
CAN Low	B3
Batt 12V	A13
Ground	A1

City/Fit/HR-V/Jazz OEM Specific

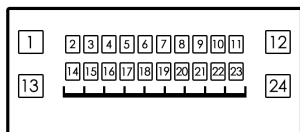

A




B

City, Fit, HR-V, Jazz 14+	
can-bus провод	Pin в автомобиле
Analogue 1	A21
Analogue 2	B12
Analogue Ground	A8
Batt 12V	A13

Схемы проводки автомобильных разъемов

Honda продолжение...

CR-V/S2000/Jazz OEM
Specific

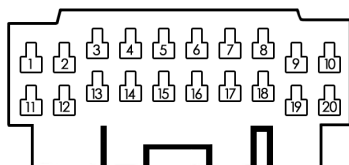

CR-V 05-07, S2000 2001+

can-bus провод	Pin в автомобиле
Analogue 1	8
Analogue Ground	7
Batt 12V	1
Ground	11


Jazz 05-08

can-bus провод	Pin в автомобиле
Analogue 1	8
Analogue Ground	20
Batt 12V	1
Ground	11




HYUNDAI

Mini-ISO разъем

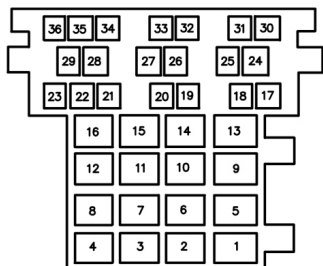

Santa Fe 2006-2010

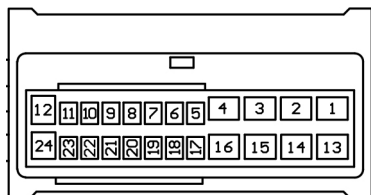

Mini-ISO разъем

can-bus провод	Pin в автомобиле
Analogue 2	19
Analogue Ground	20
Batt 12V	8
Ground	4

Santa Fe 2006-2010


can-bus провод	Pin в автомобиле
Analogue 2	6
Analogue Ground	18
Batt 12V	12
Ground	24

Схемы проводки автомобильных разъемов


Все разъемы показаны со стороны терминала, не со стороны проводки

Hyundai продолжение...

Hyundai белый
разъем

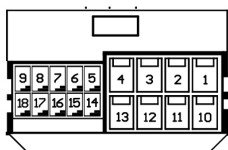

A

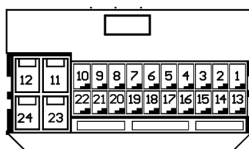

B

Hyundai белый разъем	
can-bus провод	Pin в автомобиле
Analogue 2	B4
Analogue Ground	B17
Batt 12V	B12
Ground	B24

ISUZU


D-Max разъем



D-Max 12+, MU-X 14+, Chevrolet Colorado 12-14	
Can-bus провод	Pin в автомобиле
Analogue 1	5
Analogue Ground	13
Batt 12V	14

IVECO

Daily разъем

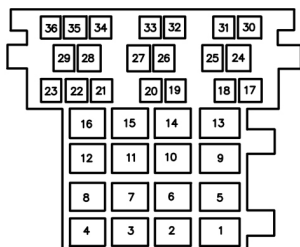


Daily	
can-bus провод	Pin в автомобиле
CAN High	5
CAN Low	6
Batt 12V	2
Ground	4

Схемы проводки автомобильных разъемов




8 пиновый ISO разъем

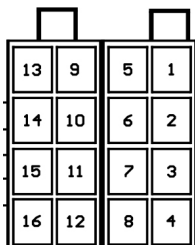

J3 2013>	
can-bus провод	Pin в автомобиле
Analogue 1	1
Analogue Ground	6
Batt 12V	8
Ground	4




XJ8 разъем

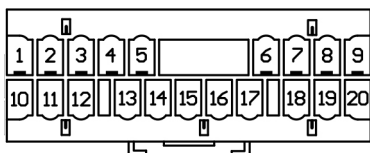

XJ8 1998-2003	
can-bus провод	Pin в автомобиле
Analogue 2	2
Analogue Ground	To vehicle chassis
Batt 12V	10
Ground	To vehicle chassis

S/X Type разъем

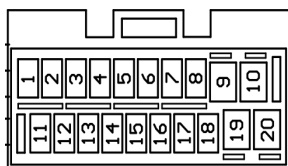



S/X Type	
can-bus провод	Pin в автомобиле
Analogue 1	13
Analogue Ground	To vehicle chassis
Batt 12V	20
Ground	10

Схемы проводки автомобильных разъемов

Все разъемы показаны со стороны терминала, не со стороны проводки

Jaguar продолжение...


S Type разъем

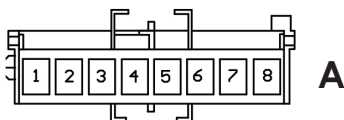

S Type 99-02	
can-bus провод	Pin в автомобиле
Analogue 1	B5
Analogue Ground	B6
Batt 12V	A3
Ground	A8




Cee'd 2007-2009

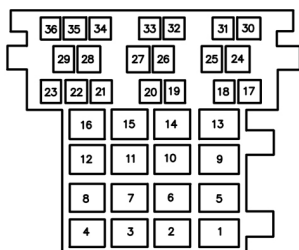

Cee'd 2007-2009	
can-bus провод	Pin в автомобиле
Analogue 2	19
Analogue Ground	26
Batt 12V	8
Ground	4

Mini-ISO разъем

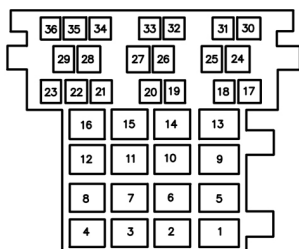


Mini-ISO разъем	
can-bus провод	Pin в автомобиле
Analogue 2	19
Analogue Ground	20
Batt 12V	8
Ground	4


Схемы проводки автомобильных разъемов

Kia продолжение...

Kia белый разъем

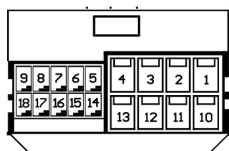

A

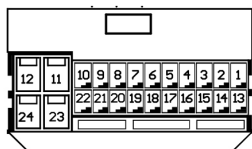

B

Kia белый разъем


can-bus провод	Pin в автомобиле
Analogue 2	B4
Analogue Ground	B17
Batt 12V	B12
Ground	B24

Sorento/Carnival/Sedona 15+

can-bus провод	Pin в автомобиле
CAN High	B1
CAN Low	B13
Batt 12V	B12
Ground	B24



Delta разъем

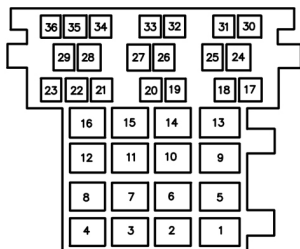

Delta 09+


can-bus провод	Pin в автомобиле
CAN High	5
CAN Low	6
Batt 12V	2
Ground	4

Схемы проводки автомобильных разъемов

Все разъемы показаны со стороны терминала, не со стороны проводки




17 пиновый BMW разъем

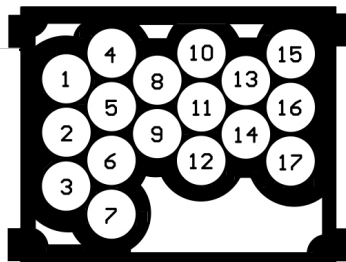

**Land Rover Discovery/
Freelander с 17 пиновым
BMW разъемом**

Can-bus провод	Pin в автомобиле
Analogue 1	16
Analogue Ground	10
Batt 12V	11
Ground	10


Land Rover Discovery разъем

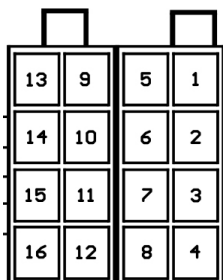

Land Rover Discovery 2003>

can-bus провод	Pin в автомобиле
Analogue 1	1
Analogue Ground	To vehicle chassis
Batt 12V	2
Ground	4

CAN-Bus разъем

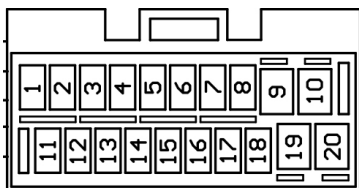


**Freelander, Discovery,
Range Rover Sport CAN-Bus**

Can-bus провод	Pin в автомобиле
CAN High	2
CAN Low	1
Analogue 2	13
Analogue Ground	10
Batt 12V	20
Ground	10

Схемы проводки автомобильных разъемов



Lifan OEM разъем

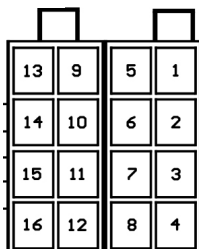


Lifan Motors 620/720	
can-bus провод	Pin в автомобиле
Analogue 1	5
Analogue 2	1
Analogue Ground	4
Batt 12V	8
Ground	4



Mahindra

Scorpio разъем

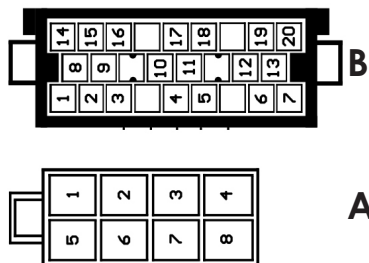


Scorpio	
can-bus провод	Pin в автомобиле
Analogue 1	A1
Analogue Ground	A6
Batt 12V	A8
Ground	A4



mazda

2 2007+

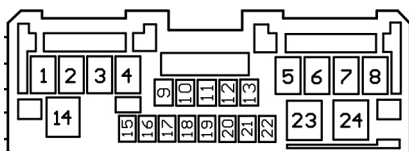


2 2007+	
can-bus провод	Pin в автомобиле
Analogue 1	12
Analogue Ground	13
Batt 12V	14
Ground	24

Схемы проводки автомобильных разъемов

Все разъемы показаны со стороны терминала, не со стороны проводки


Mazda продолжение...

6 2007-2009

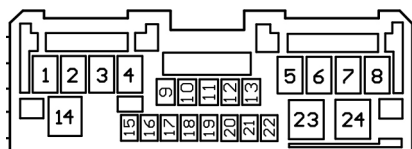


6 2007-2009	
can-bus провод	Pin в автомобиле
CAN High	20
CAN Low	21
Analogue 1	12
Analogue Ground	13
Batt 12V	14
Ground	24

3 2004-2008

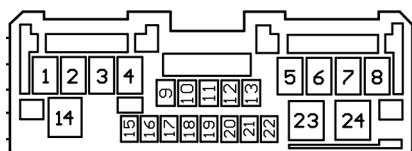

3 2004-2008	
can-bus провод	Pin в автомобиле
Analogue 1	12
Analogue Ground	13
Batt 12V	14
Ground	24

CX-7, CX-9

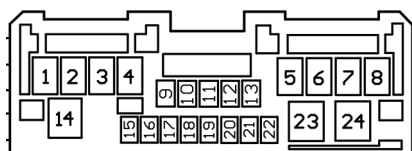


CX-7, CX-9	
can-bus провод	Pin в автомобиле
Analogue 1	12
Analogue Ground	13
Batt 12V	14
Ground	24

Схемы проводки автомобильных разъемов




Mercedes-Benz

8 пиновый ISO
CAN-Bus разъем

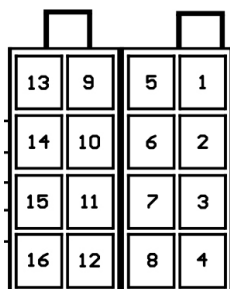

8 пиновый ISO CAN-Bus	
can-bus провод	Pin в автомобиле
CAN High	3
CAN Low	8
Batt 12V	2
Ground	4

Quadlock
CAN-Bus разъем

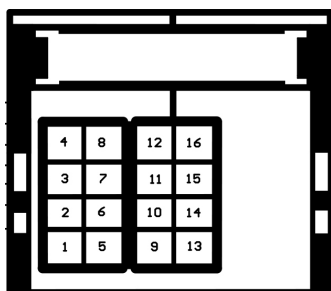

A/B/C Quadlock CAN Bus разъем	
can-bus провод	Pin в автомобиле
CAN High	11
CAN Low	9
Batt 12V	15
Ground	12


Vito (W447 с Audio 15)	
can-bus провод	Pin в автомобиле
CAN High	11
CAN Low	9
Batt 12V	15
Ground	12

Схемы проводки автомобильных разъемов

Все разъемы показаны со стороны терминала, не со стороны проводки


Mercedes продолжение....

E Class/SLK Quadlock

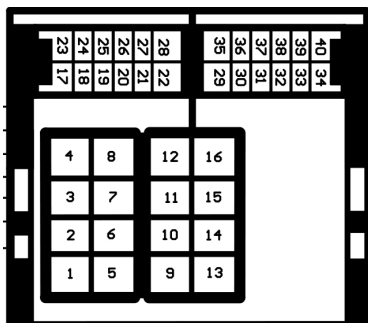


E Class/SLK Quadlock	
can-bus провод	Pin в автомобиле
CAN High	17
CAN Low	18
Batt 12V	16
Ground	15

Mini-ISO CAN-Bus разъем

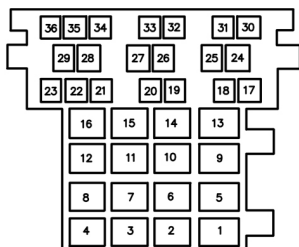

Mini-ISO CAN-Bus	
can-bus провод	Pin в автомобиле
CAN High	17
CAN Low	30
Batt 12V	2
Ground	4

10 пиновый ISO CAN-Bus разъем

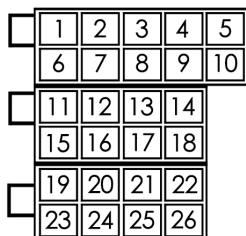


10 пин ISO CAN-Bus	
can-bus провод	Pin в автомобиле
CAN High	1
CAN Low	6
Batt 12V	24
Ground	26

Схемы проводки автомобильных разъемов





Outlander 2013+

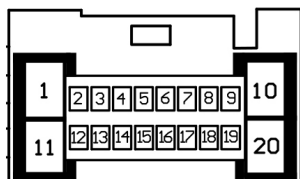

Outlander 2013+	
can-bus провод	Pin в автомобиле
CAN High	8
CAN Low	18
Analogue 1	9
Analogue Ground	11
Batt 12V	1
Ground	11



ASX, Lancer, Outlander 2010+

Pajero, Shogun 2013+

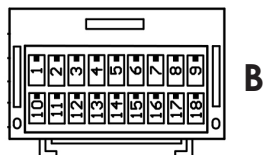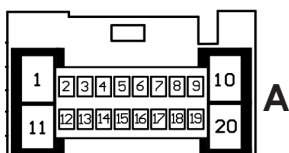

ASX, Lancer, Outlander 2010+, Pajero, Shogun 2013+	
Can-bus провод	Pin в автомобиле
Analogue 1	A9
Analogue Ground	To vehicle chassis
Batt 12V	A1
Ground	To vehicle Chassis

Outlander/Lancer 2007-2010

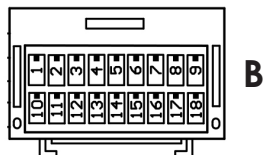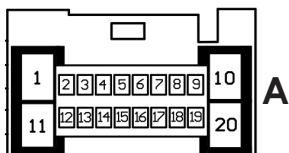


Lancer, Outlander 2007-2010	
Can-bus провод	Pin в автомобиле
Analogue 1	A9
Analogue Ground	To vehicle chassis
Batt 12V	A1
Ground	To vehicle Chassis

Схемы проводки автомобильных разъемов

Все разъемы показаны со стороны терминала, не со стороны проводки




All Models

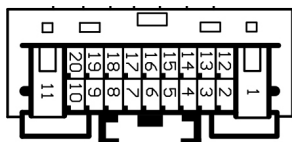


All Models	
can-bus провод	Pin в автомобиле
Analogue 1	8
Analogue 2	17
Analogue Ground	7
Batt 12V	1
Ground	To vehicle chassis

8 и 16 пиновый разъем




A




B

Almera/Primera/Terrano X-Trail	
can-bus провод	Pin в автомобиле
Analogue 1	B4
Analogue 2	B5
Analogue Ground	B3
Batt 12V	A8
Ground	A9


6 и 10 пиновый разъем

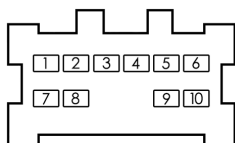

A



B




C

350Z 03+, Navara 06+, X-Trail 01+	
Can-bus провод	Pin в автомобиле
Analogue 1	B13
Analogue 2	B3
Analogue Ground	B5
Batt 12V	A4
Ground	To vehicle chassis

Схемы проводки автомобильных разъемов




PEUGEOT

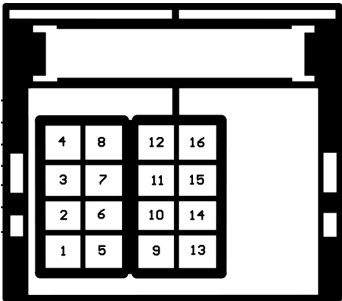

Quadlock
CAN-Bus
разъем


Quadlock CAN-Bus разъем	
can-bus провод	Pin в автомобиле
CAN High	10
CAN Low	13
Batt 12V	12
Ground	16

Mini-ISO Analogue
АВТОМОБИЛЬ

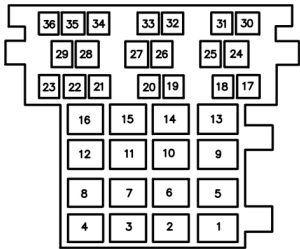


206/306 98-02, 806 96-02	
can-bus провод	Pin в автомобиле
Analogue 1	17
Analogue 2	30
Analogue Ground	24
Batt 12V	8
Ground	4

108 OEM разъем

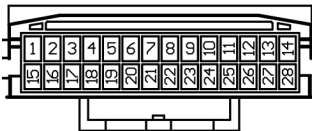

A




B

108	
can-bus провод	Pin в автомобиле
Analogue 1	A20
Analogue 2	A19
Analogue Ground	A21
Batt 12V	B4
Ground	B7


Схемы проводки автомобильных разъемов

Все разъемы показаны со стороны терминала, не со стороны проводки

Peugeot продолжение... Boxer OEM Connector

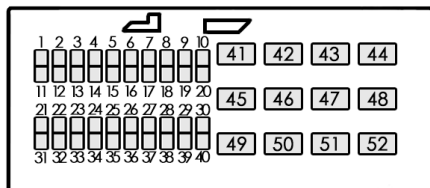


Boxer 2014+	
can-bus провод	Pin в автомобиле
CAN High	2
CAN Low	12
Batt 12V	44
Ground	43

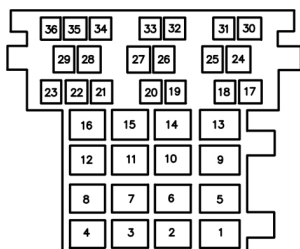

Boxer 06-08/08-14	
can-bus провод	Pin в автомобиле
Analogue 1	20
Analogue 2	33
Analogue Ground	27
CAN High	5
CAN Low	6
Batt 12V	2
Ground	4



Cayenne Mini ISO

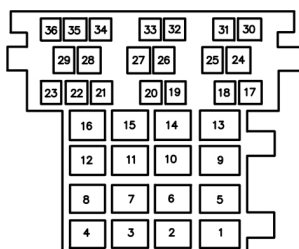


Cayenne 2002-2007 Mini-ISO	
Can-bus провод	Pin в автомобиле
CAN High	30
CAN Low	17
Batt 12V	2
Ground	4

Схемы проводки автомобильных разъемов

Porsche продолжение...


Cayenne Quadlock

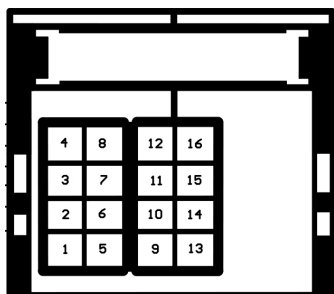

Cayenne 2002-2007 Quadlock	
Can-bus провод	Pin в автомобиле
CAN High	11
CAN Low	9
Batt 12V	12
Ground	15




GEN-2 Mini ISO

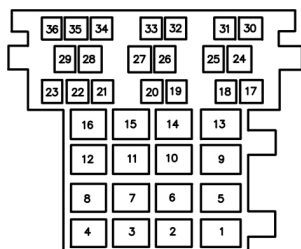

GEN-2	
can-bus провод	Pin в автомобиле
Analogue 1	20
Analogue 2	33
Analogue Ground	27
Batt 12V	2
Ground	4



Mini-ISO с обновленной
ОЕМ магнитолой

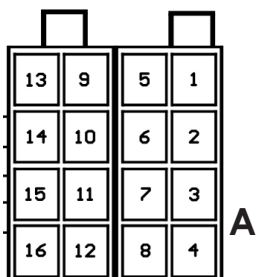


Mini-ISO with 'Update List' ОЕМ магнитолой	
can-bus провод	Pin в автомобиле
CAN High	B6
CAN Low	B2
Batt 12V	A2
Ground	A4

Схемы проводки автомобильных разъемов

Все разъемы показаны со стороны терминала, не со стороны проводки


Renault продолжение...

CAN-Bus Quadlock

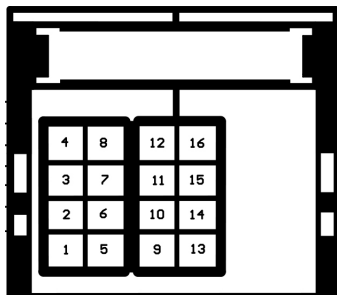


Renault CAN-Bus 2009+ with Quadlock разъемом	
Can-bus провод	Pin в автомобиле
CAN High	13
CAN Low	9
Batt 12V	15
Ground	12

CAN-Bus Mini-ISO

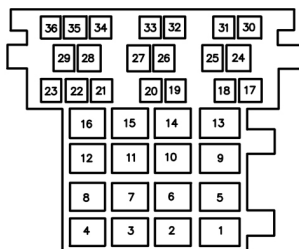

Renault CAN-Bus 2009 с Mini-ISO разъемом	
Can-bus провод	Pin в автомобиле
CAN High	17
CAN Low	30
Batt 12V	2
Ground	4

Scala OEM разъем

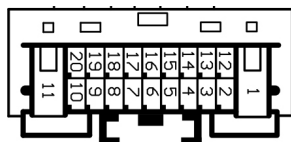


Scala	
can-bus провод	Pin в автомобиле
Analogue 1	8
Analogue 2	17
Analogue Ground	7
Batt 12V	1
Ground	To vehicle chassis

Схемы проводки автомобильных разъемов




Rover 75 с Highline OEM
МАГНИТОЛОЙ

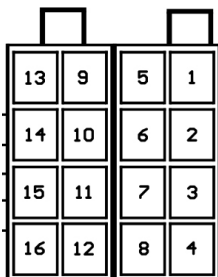


Rover 75 with Highline	
can-bus провод	Pin в автомобиле
Analogue 1	1
Analogue Ground	To vehicle chassis
Batt 12V	2
Ground	4

17 пиновый BMW разъем

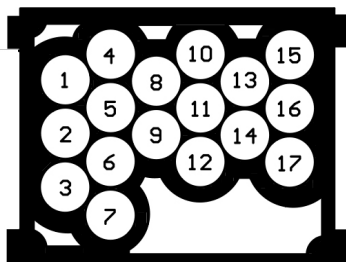

17 пин BMW разъем	
can-bus провод	Pin в автомобиле
Analogue 1	16
Analogue Ground	N/R
Batt 12V	11
Ground	10

25/45/75 Mini-ISO разъем

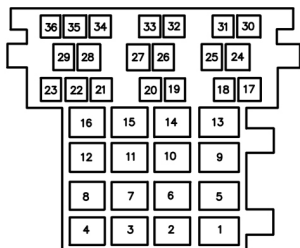


25/45/75 Mini ISO	
can-bus провод	Pin в автомобиле
Analogue 2	20
Analogue Ground	27
Batt 12V	8
Ground	4

Схемы проводки автомобильных разъемов

Все разъемы показаны со стороны терминала, не со стороны проводки



Saab 9.3/9.5 1998-2005

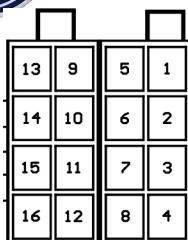


Saab 9.3/9.5 98-05	
can-bus провод	Pin в автомобиле
Analogue 2	See diagram*
Batt 12V	8
Ground	4

*Подсоедините Analogue 2 к зеленому проводу в 2-контактном разъеме под рулевым колесом. Провод Analog 2 возможно придется нарастить



SCANIA

Scania R Series 8 пин ISO

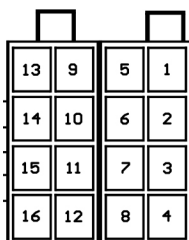


Scania R Series	
can-bus провод	Pin в автомобиле
CAN High	5
CAN Low	1
Batt 12V	2
Ground	4

ŠKODA



Skoda CAN-Bus Quadlock

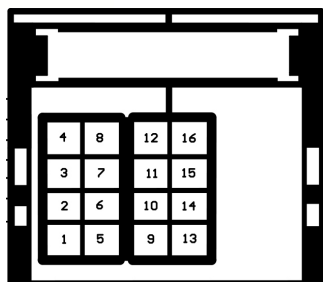


Skoda CAN-Bus Quadlock	
can-bus провод	Pin в автомобиле
CAN High	9
CAN Low	10
Batt 12V	15
Ground	12

Схемы проводки автомобильных разъемов




SEAT

Seat CAN-Bus Quadlock

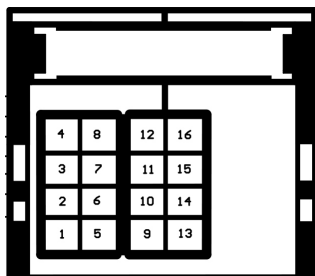


Seat CAN-Bus Quadlock	
can-bus провод	Pin в автомобиле
CAN High	9
CAN Low	10
Batt 12V	15
Ground	12

Seat Exeo Mini ISO

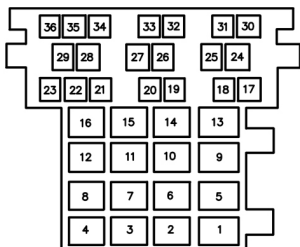

Exeo Symphony Mini-ISO	
can-bus провод	Pin в автомобиле
CAN High	30
CAN Low	17
Batt 12V	2
Ground	4

Seat MIB-PQ 52 пин Quadlock

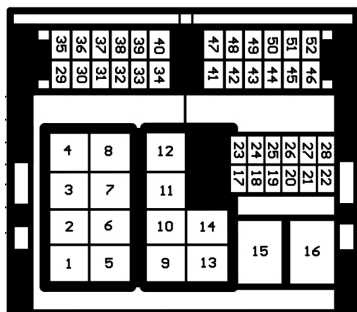


Seat Alhambra (MIB-PQ)	
can-bus провод	Pin в автомобиле
CAN High	22
CAN Low	28
Batt 12V	16
Ground	15

Схемы проводки автомобильных разъемов

Все разъемы показаны со стороны терминала, не со стороны проводки




Forester/Impreza
2007-2012

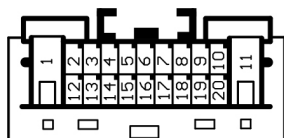


Forester/Impreza 2007-2012	
Can-bus провод	Pin в автомобиле
Analogue 1	17
Analogue Ground	7
Batt 12V	1
Ground	11


Impreza, Forester,
Outback, XV 2012+

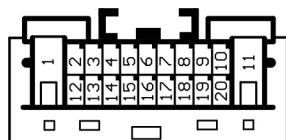


Impreza, Forester, Outback, XV 2012+	
can-bus провод	Pin в автомобиле
Analogue 1	17
Analogue 2	8
Analogue Ground	7
Batt 12V	1
Ground	11

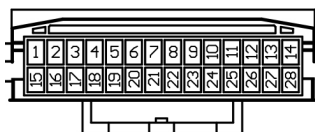

A



B



C


Impreza, Forester,
XV 2015+

Impreza, Forester, XV 2015+	
Can-bus провод	Pin в автомобиле
Analogue 1	A21
Analogue 2	A22
Analogue Ground	B4
Batt 12V	B4
Ground	B7

Схемы проводки автомобильных разъемов




Actyon/Rexton/Korando Sport/
Rodius разъем

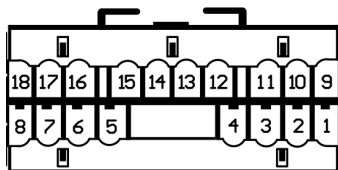


**Actyon 2006+, Rexton 2007+,
Korando Sport 2012, Rodius
2013+**

can-bus провод	Pin в автомобиле
Analogue 1	16
Analogue Ground	14
Batt 12V	5
Ground	14

Tivoli EX/ELX/SE OEM разъем

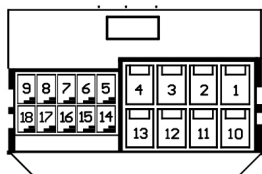

A

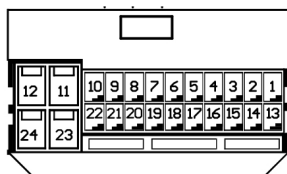

B

Tivoli EX / ELX

can-bus провод	Pin в автомобиле
Analogue 1	B17
Analogue Ground	B4
Batt 12V	B12
Ground	B24

Tivoli SE


can-bus провод	Pin в автомобиле
Analogue 1	A9
Analogue Ground	A18
Batt 12V	B12
Ground	B24

Схемы проводки автомобильных разъемов

Все разъемы показаны со стороны терминала, не со стороны проводки

Ssangyong продолжение...


Все другие модели a/м Ssangyong

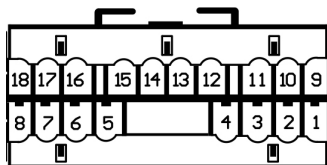

все другие модели Ssangyong	
can-bus провод	Pin в автомобиле
Analogue 2	16
Analogue Ground	13
Batt 12V	5
Ground	14




Все модели Suzuki

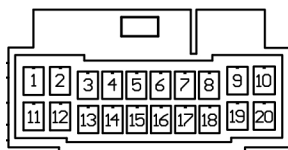

Suzuki все модели	
can-bus провод	Pin в автомобиле
Analogue 1	19
Analogue 2	8
Analogue Ground	20
Batt 12V	1
Ground	11



Tata все модели

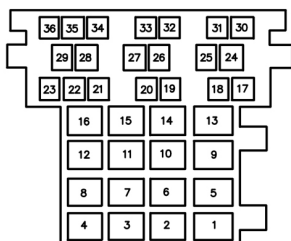




Tata Vista, Manza, Indigo	
can-bus провод	Pin в автомобиле
Analogue 2	20
Analogue Ground	27
Batt 12V	2
Ground	4

Схемы проводки автомобильных разъемов






TOYOTA

Toyota до 2011

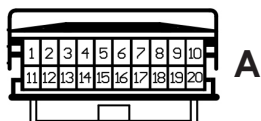

Toyota до 2011	
can-bus провод	Pin в автомобиле
Analogue 1	A8
Analogue 2	A7
Analogue Ground	A6
Batt 12V	B4
Ground	B7

Toyota 2011+

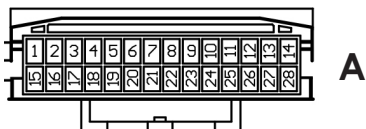


Toyota 2011+	
can-bus провод	Pin в автомобиле
Analogue 1	A21
Analogue 2	A22
Analogue Ground	B4
Batt 12V	B4
Ground	B7

Схемы проводки автомобильных разъемов


Все разъемы показаны со стороны терминала, не со стороны проводки

Toyota продолжение...

Toyota Aygo 2014+

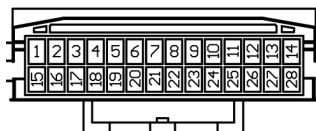

A




B

Aygo 2014+	
can-bus провод	Pin в автомобиле
Analogue 1	A20
Analogue 2	A19
Analogue Ground	A21
Batt 12V	B4
Ground	B7




Volvo все модели

Green

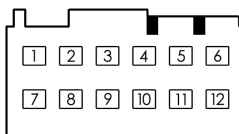

A

Grey

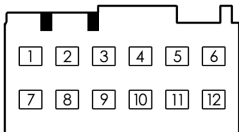


B

S60, V70	
can-bus провод	Pin в автомобиле
CAN High	A12
CAN Low	A11
Batt 12V	A6
Ground	A7



VW CAN-Bus все модели
40 пин Quadlock

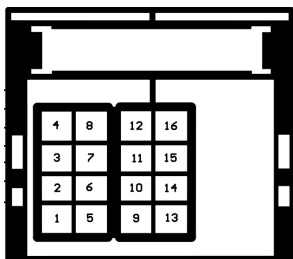


VW CAN-Bus Quadlock	
can-bus провод	Pin в автомобиле
CAN High	9
CAN Low	10
Batt 12V	15
Ground	12

Схемы проводки автомобильных разъемов


VW CAN-Bus MIB-PQ

пин Way Quadlock

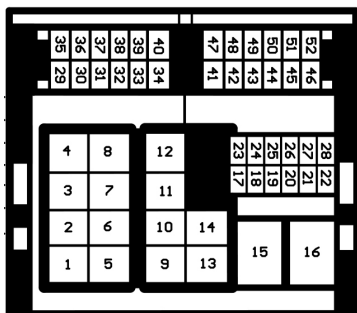

52 пин Quadlock (MIB-PQ)	
Can-bus провод	Pin в автомобиле
CAN High	22
CAN Low	28
Batt 12V	16
Ground	15

VW Crafter 2006+ Quadlock

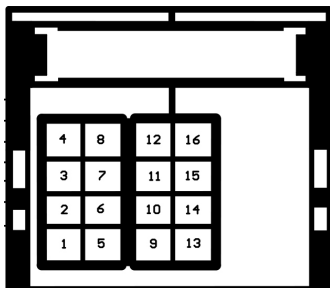

Crafter 2006+	
can-bus провод	Pin в автомобиле
CAN High	11
CAN Low	9
Batt 12V	15
Ground	12

Схемы проводки автомобильных разъемов


Все разъемы показаны со стороны терминала, не со стороны проводки



VAUXHALL




Vauxhall/Opel с аналоговым сигналом

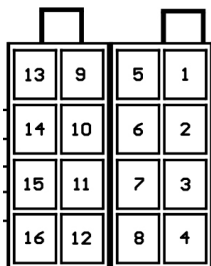


Vauxhall/Opel Analogue	
can-bus провод	Pin в автомобиле
Analogue 1	1
Analogue Ground	4
Batt 12V	8
Ground	4

Vauxhall/Opel с CAN-Bus шиной

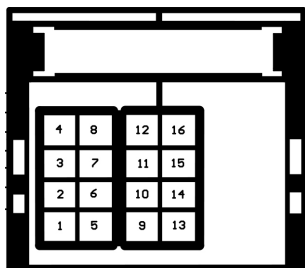

Vauxhall/Opel CAN-Bus	
can-bus провод	Pin в автомобиле
CAN High	9
CAN Low	10
Batt 12V	15
Ground	12

Vivaro Mini ISO

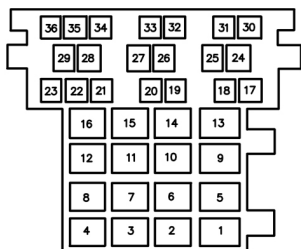

Vivaro 2011+	
can-bus провод	Pin в автомобиле
CAN High	17
CAN Low	30
Batt 12V	2
Ground	4